

# 車種別取付資料

ES-89Light — 配線する信号はⓁ表示です。

BOX No. 160106

車両情報

スバル レガシィ

BM#/BR#系

1/3ページ

ES-89Light

Type N.L.  
Opt.

平成21年5月~24年5月 ① プッシュボタンスタートシステム (スマートキー) 無し車のみ

◎カバー類の取り外しは、必ずこのページの手順のとおりに行ってください。

**重要!**

① 各配線の取り付けについては、2/3~3/3ページをご覧ください。

◎作業前に必ず車両のバッテリー (マイナス端子) を外し、3分間放置してください。


●バッテリーを接続したままの状態、電動パーキングブレーキスイッチ (ロアカバー右上側にある) のカプラの抜き差しを行うと、車両側のシステムが誤作動します。…メーター内の警告灯が点灯したままになり、警告のブザーが鳴ります。  
必ずバッテリー (マイナス端子) を外し、3分間放置してから作業を行ってください。

※コラムカバーを外す場合のみ、バッテリー (マイナス端子) を外す前に、正面側からのネジ (2本) を先に外してください。

●バッテリー (マイナス端子) の接続は、必ず全ての接続作業が完了した後で行ってください。

**① 注意事項**

- ① エンジンイモビライザー装着車 (プッシュスタートシステム付き車を除く) には、エンジンスターターは取り付けできません。
- ② CN2ハーネスのPポジション (青色) は、必ず配線してください。(配線を行わないとA/T車の認識設定ができず、エンジンが始動しません) また、A/T設定は2/3ページを参照してフットブレーキを使用して設定を行ってください。

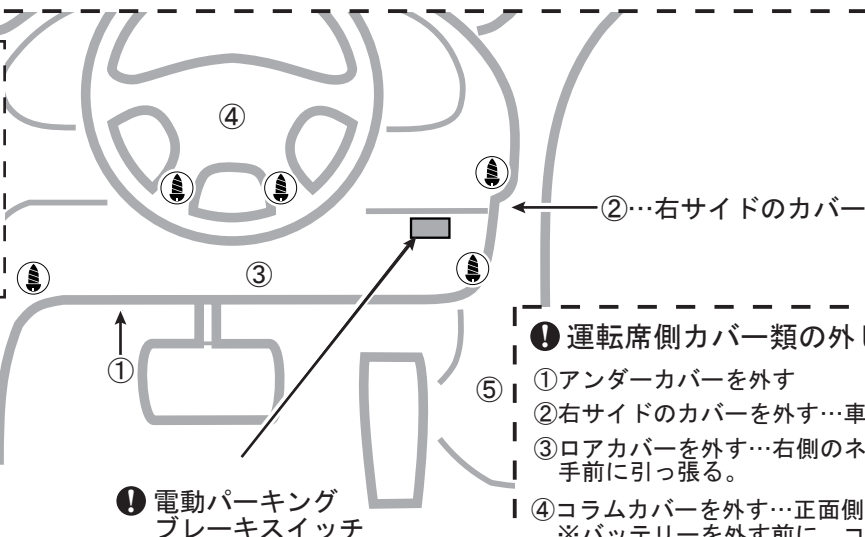

**① 運転席側カバー類の外し方**

- ① アンダーカバーを外す
- ② 右側のカバーを外す…車室外側 (ドア側) に引っ張り外す。
- ③ ロアカバーを外す…右側のネジ (2本) と左側 (1本) を外してから、手前に引っ張る。
- ④ コラムカバーを外す…正面側からネジ2本。(左右に1本ずつ)  
※バッテリーを外す前に、コラムカバーのネジを外すこと。
- ⑤ サイドカバーを外す

止めネジ等



# 車種別取付資料

ES-89Light — 配線する信号はⓁ表示です。

BOX No. 160106

車両情報

スバル レガシィ

BM#/BR#系

2/3ページ

ES-89Light

Type N.L.  
Opt.

平成21年5月~24年5月 ❶ プッシュボタンスタートシステム (スマートキー) 無し車のみ

## ❶ 特有の注意事項

※セキュリティ機能、またはオートロック機能を使用する場合、及び全てのドア開閉検出を行う場合は、CN2のドア検出配線 (紫) は、別売のドア信号検出ユニットII (商品コード: EP131) を使用して、必ず右サイドカバー内と左サイドカバー内カブラの5箇所へ接続してください。(3/3ページ参照)  
なお、全てのドア開閉検出を行わない場合は、運転席ドア線 (本ページに記載) に接続してください。

### ❶ クルーズコントロール無し車

フットブレーキ上側  
2P 黒色カブラ

❶ 必ず配線する



Pポジション(青)  
茶/黄or茶/白

❶ 通常時: 0Vで、フットブレーキを踏んだとき: 12V

❶ Pポジション配線して、フットブレーキで行う。

## オートマチック車認識設定

配線・リレーユニットの取り付け終了後、下記の手順で設定を行ってください。

- ① 車両のイグニッションをONにする。
  - ② リモコンでSTOPを押す。
  - ③ 車両のブレーキを踏み、受信機のアラーム音が変わった後(約3秒後)ブレーキを放す。
  - ④ 車両のイグニッションをOFFにする。
  - ⑤ 設定完了
- ※設定作業をしないとエンジンスターターでエンジンがかかりません。

配線内容(受信機CN2線色)

車両配線色

### ❶ クルーズコントロール付き車

フットブレーキ上側  
4P 黒色カブラ

❶ 必ず配線する



Pポジション(青)  
茶/黄or茶/白

❶ 通常時: 0Vで、フットブレーキを踏んだとき: 12V

コラム内左下側  
キーシリンダ直付け

専用ハーネス  
VN108


メーター裏右側  
40Pカブラ



L端子(茶)  
黒/橙

❶ 平成23年6月~

サイドカバー上側  
運転席ドアへの  
白色28Pカブラ

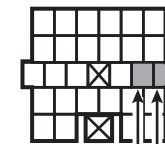

ドアロック(灰)  
茶/白or薄緑

Ⓛ

アンロック(黄)  
茶/黒or青/黒

Ⓛ


コラム右下側  
エアバッグカブラ(黄色)の奥  
白色16P or 14Pカブラ



ホーン(緑)  
赤

❶ 機能付き機種のみ配線

ヒューズBOXの  
裏上側にテーピングされている  
オプション用 白色15Pカブラ  
カブラ



L端子(茶)  
黒/橙

❶ 平成23年6月まで

右サイドカバー内  
白色18Pカブラ



運転席ドア(紫)  
青/白

❶ 運転席ドア開閉のみ検出

# 車種別取付資料

ES-89Light — 配線する信号はⓁ表示です。

BOX No. 160106

車両情報

スバル レガシィ

BM#/BR#系

3/3ページ

ES-89Light

Type N.L.  
Opt.

平成21年5月～24年5月 ① プッシュボタンスタートシステム (スマートキー) 無し車のみ

① セキュリティ機能、またはオートロック機能を使用する場合、及び全てのドア開閉検出を行う場合は、別売のドア信号検出ユニットⅡ (商品コード: EP131) を使用して、CN2のドア検出配線 (紫) は、必ず下記の5箇所に分岐接続してください。


① 特有の注意事項…上記に該当する場合

- ※CN2のドア検出配線を、必ず本ページで指定された位置に接続してください。
- ※ドア検出配線を、指定された箇所以外の場所に接続された場合、以下の機能等が使用できません。
- ①セキュリティ機能は、使用できません。
- ②オートロック機能は、使用できません。

① 純正盗難警報装置についての注意事項

- 車両に装着されている盗難警報装置は、エンジンスターターでのロック/アンロック操作では、セット/解除されません。…基本的には、エンジンスターターのセキュリティ機能を使用してください。
- 車両の盗難警報装置を使用する場合のみ、必ず車両のキーレスエントリー操作でロック/アンロック操作を行い、セット/解除を行ってください。
- 車両の盗難警報装置とエンジンスターターのセキュリティ機能は、併用 (同時に使用) しないでください。…誤作動の恐れがあります。
- エンジンスターターのセキュリティ機能を使用する場合は、必ずエンジンスターターのリモコンでロック/アンロック操作を行い、セット/解除を行ってください。…エンジンスターターのセキュリティ機能は、車両のキーレスエントリー操作によるロック/アンロックでは、セット/解除されません。


左サイドカバー内  
16P白色カプラ



助手席ドア (白/黒) 左後ろドア (白/黒)  
青/橙 黄/赤

① 平成21年5月～23年6月まで ① 平成23年6月～24年5月まで

左サイドカバー内  
14P白色カプラ




助手席ドア (白/黒)  
青/橙

① 平成23年6月～24年5月まで

① 平成21年5月～23年6月まで

左後ろドア (白/黒)  
黄/赤


右サイドカバー内  
18P白色カプラ



右後ろドア (白/黒)  
白/赤

運転席ドア (白/黒)  
青/白

右サイドカバー内  
16P白色カプラ



バックドア (白/黒)  
若葉/黒

① セダン (B4) はトランクです

配線内容 (受信機CN2線色)  
車両配線色