

Install FAX Service

ES-89Light — 配線する信号は (L) 表示です。

平成11年 9月 9日 作成
平成19年 6月18日 更新

BOX No.160803

車両情報

スバル サンバー・ディアス

平成11年2月~14年9月

TT#・TV#・TW#系

ES-89Light **Type**

N.L. (キーレスエントリー装着車)
D.L. (キーレスエントリー非装着車)

Opt.

ドアロックリレーNLⅢ (EP070)

! エアバッグ装着車


白色1Pカプラ

ホーン(緑)

黄/白又は緑/白

! エアバッグ非装着車

13P黒色カプラ



ホーン(緑)

緑/白

コラムカバー内
キーシリンダ直付け

専用ハーネス



F102P

! |BLightは、ドアロックリレーNo.001/NLR (EP028)が必要です。取り付けは、BOX No.200001を参照。

ドアロック・アンロック

! キーレスエントリー装着車

白色8Pカプラ

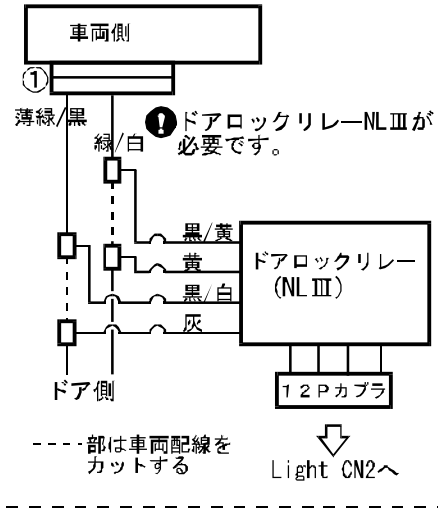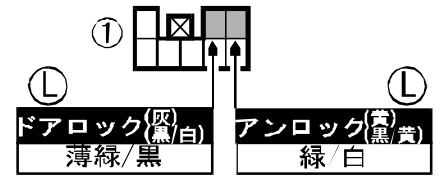

A/T車設定が必要な行 ↓のみ

(A/T車設定作業について)
配線・受信機取り付け終了後、
下記の手順で設定を行って
ください。

- ①車両のキースイッチをONにする。
- ②リモコンでSTOPを押す。
- ③車両のA/TシフトレバーをRレンジに動かし、受信機のアラーム音が変わった後(約3秒後)Pレンジに戻す。
- ④車両のキースイッチをOFFにしてキーを抜く。
- ⑤設定完了。


※設定作業をしないと、エンジンスターターでエンジンがかかりません。

配線内容(受信機CN2緑色)

車両配線色




ヒューズBOXの上奥
20P黒色カプラ



L端子(茶)

白/赤

ヒューズBOXの上奥
白色32Pカプラ



! トラック

Pブレーキ(橙)

緑/青

! バン

Pブレーキ(橙)

緑/黄

ドア(紫)

赤/黄

! ルームランプスイッチは、DOORの位置にして使用して下さい

! この資料は、当社に於いて見取りを実施した車両をもとに作成してあります。年式、グレード等によって違いが生じる場合がありますのでご注意ください。