

車種別取付資料

ES-89Light — 配線する信号はⓁ表示です。

BOX No. 170414

車両情報

ダイハツ ミラ ココア

L67#/L68#系

1/2ページ

ES-89 Light

Type N.L.


平成26年8月~30年3月

①キーフリーシステム（スマートキー）無し車のみ

Opt. ドアロックリレーNLⅢ(EP070)

◎カバー類の取り外しは、必ずこのページの手順のとおりに行ってください。

① 各配線の取り付けについては、2/2ページをご覧ください。

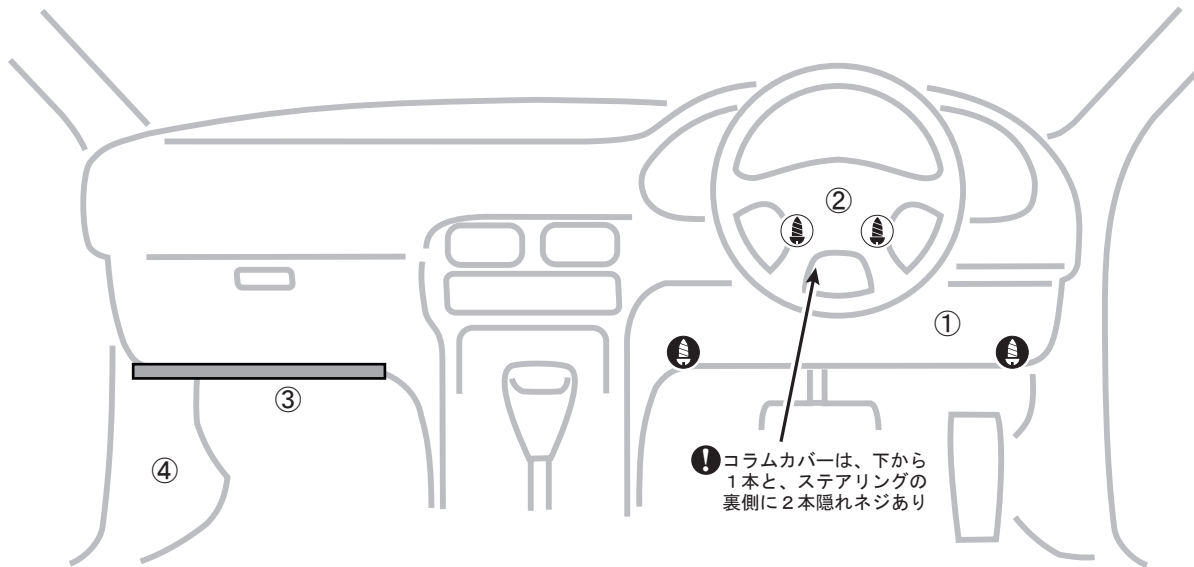

① カバー類の取り外し方（運転席側）

- ① ロアカバーを外す。…ネジを外し、手前に引っ張る。
- ② コラムカバー（上下）を外す。…ネジは下から1本と、正面から1本。

① 注意事項

- ・クランキング固定時間の設定（セルモータを回す時間の変更）機能は、使用できません。誤って設定を行うとクランキング時間が短くなりますので、この設定は行わないでください。

① カバー類の取り外し方（助手席側）

- ③ 助手席アンダーカバーを外す。…上側のツメ3箇所から外す。
- ④ 左サイドカバーを外す。…サイドステップカバー前方を浮かせてから、サイドカバーを外す。

止めネジ等



車種別取付資料

ES-89Light — 配線する信号はⓁ表示です。

BOX No. 170414

車両情報

ダイハツ ミラ ココア

平成26年8月～30年3月

L67#/L68#系

2/2ページ

ES-89 Light

Type N.L.

Opt. ドアロックリレーNLⅢ(EPO70)

❗キーフリーシステム(スマートキー)無し車のみ

❗ドア開閉検出について
 ・全てのドア開閉検出を行う場合は、CN2のドア検出配線を必ず本ページで指定された2箇所接続してください。
 接続には、別売のドア検出ユニット(商品コード: EPO30)が必要です。
 なお、全てのドア開閉検出を行わない場合は、運転席ドア線(灰)の方に接続してください。

❗Pポジション配線して、フットブレーキで行う。



オートマチック車認識設定

配線・リレーユニットの取り付け終了後、下記の手順で設定を行ってください。

- ①車両のイグニッションをONにする。
- ②リモコンでSTOPを押す。
- ③車両のブレーキを踏み、受信機のアラーム音が変わった後(約3秒後)ブレーキを放す。
- ④車両のイグニッションをOFFにする。
- ⑤設定完了

※設定作業をしないとエンジンスターターでエンジンがかかりません。

配線内容(受信機CN2線色)
車両配線色

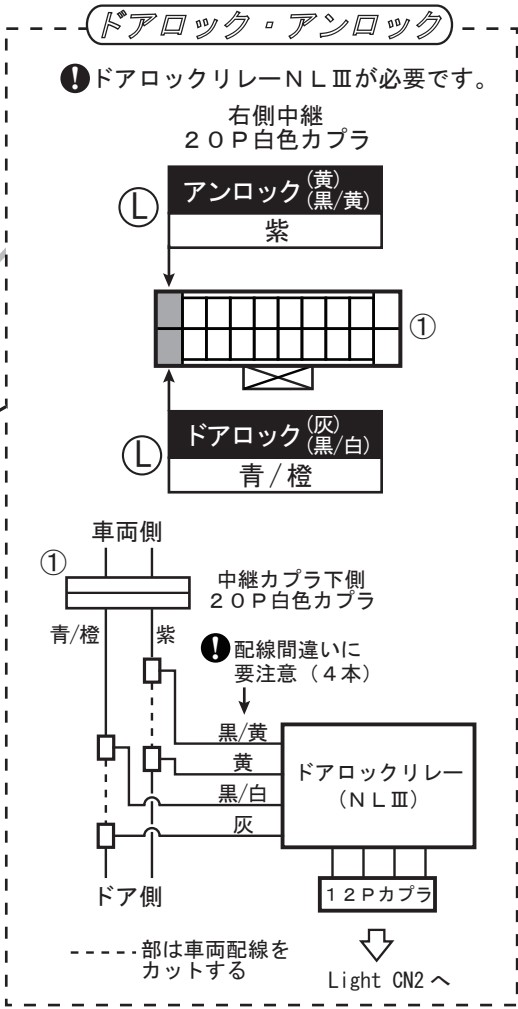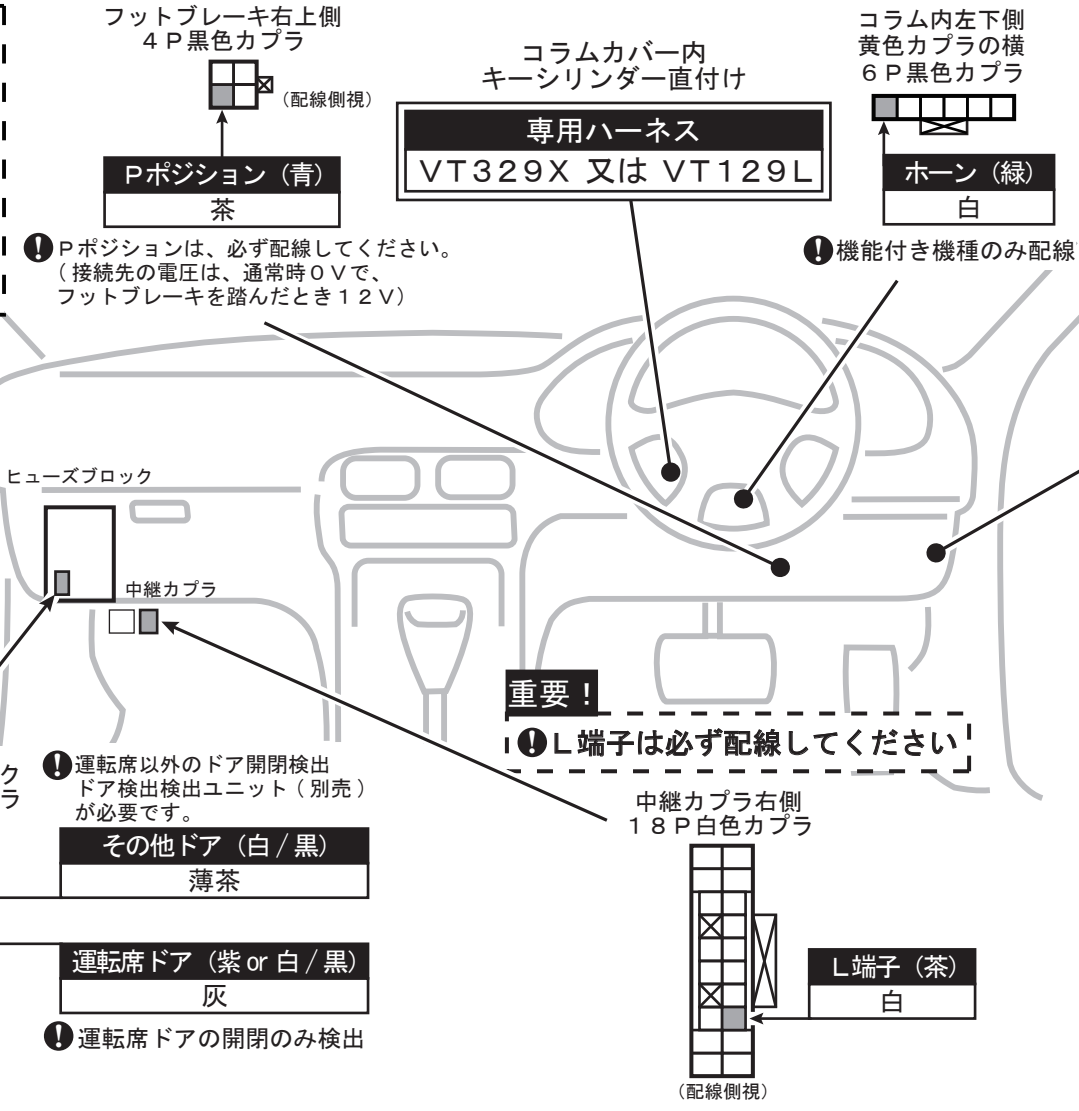

重要!
 ❗L端子は必ず配線してください!

❗この資料は、当社に於いて見取りを実施した車両をもとに作成してあります。年式、グレード等によって違いが生じる場合がありますのでご注意ください。

