

# Install FAX Service

ES-89 Excel  
ES-89Light

配線する信号は **E** 表示です。

配線する信号は **L** 表示です。

平成 7年 9月21日 作成  
平成11年11月11日 更新

BOX No.170801

## 車両情報

ダイハツ ムーブ

平成7年8月~10年10月

L60#/61#系

ES-89Light


Type

N.L. (キーレスエントリー装着車)

D.L. (キーレスエントリー非装着車)

Opt.



ドアロックリレーNLⅢ (EP070)

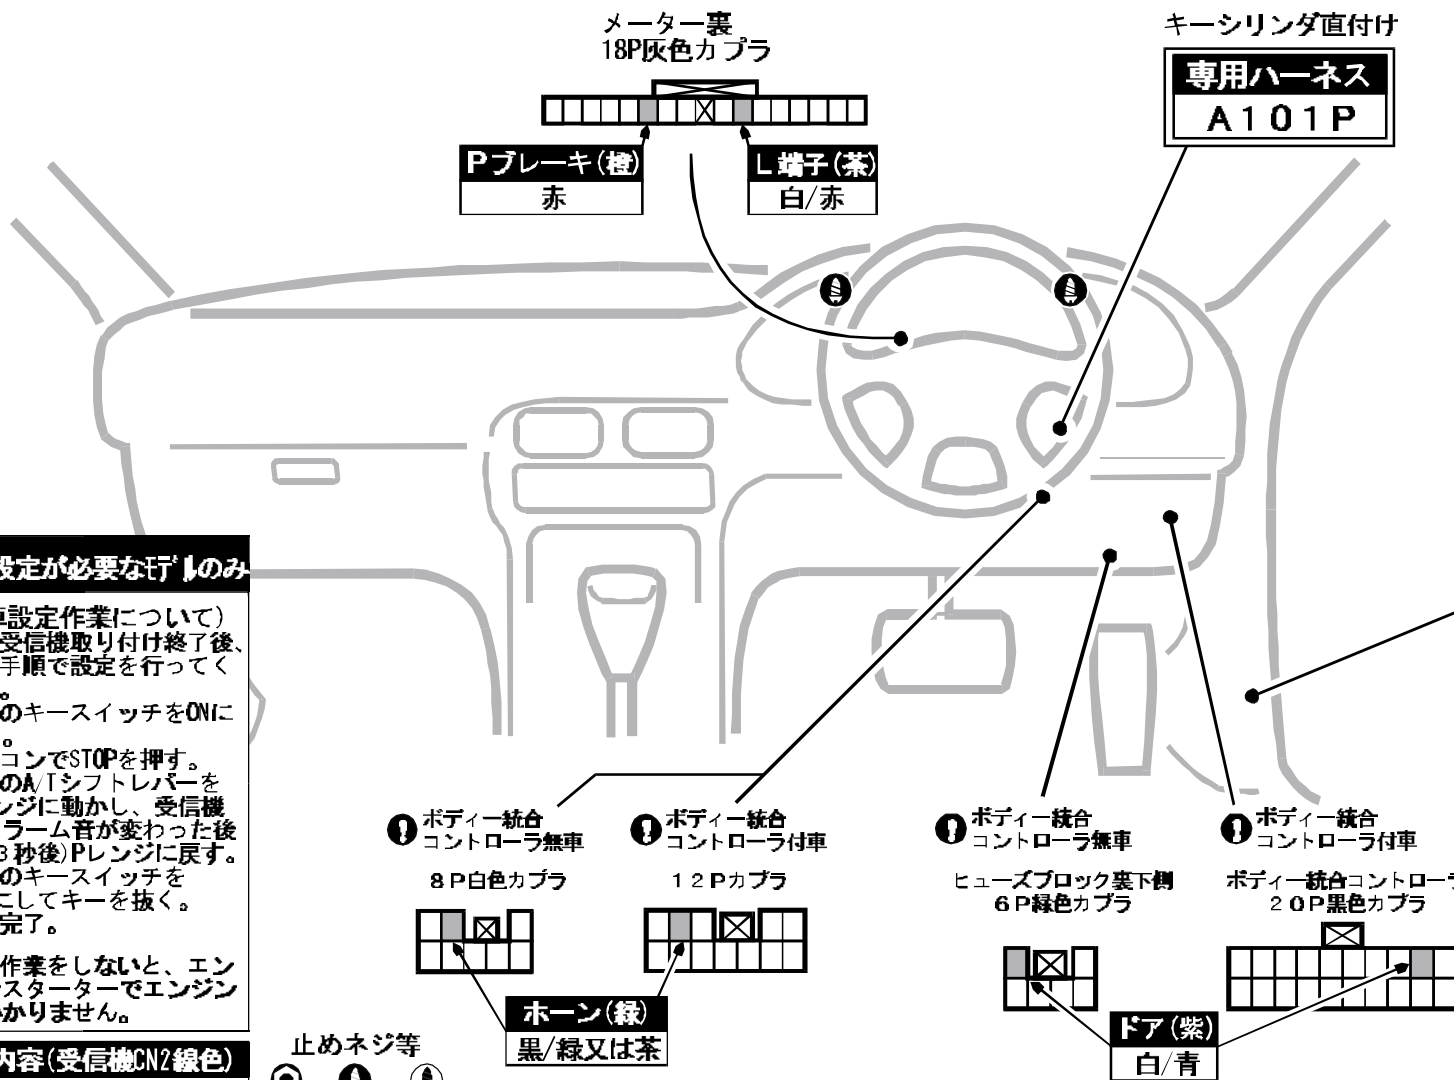

① 旧Lightは、ドアロックリレーNo.001/NLR (EP028)が必要です。取り付けは、BOX No.200001を参照。

### ドアロック・アンロック

① 純正キーレスエントリー装着車

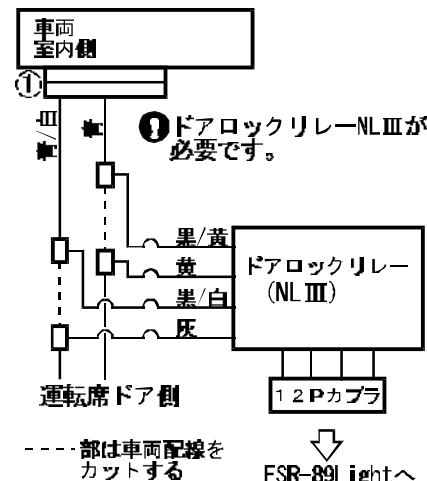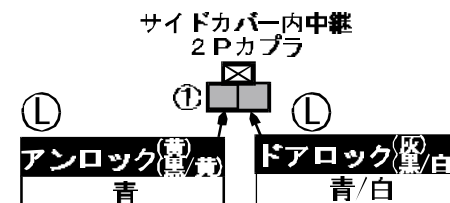

① ルームランプスイッチは、DOORの位置にして使用してください

### A/T車設定が必要な行のみ

(A/T車設定作業について) 配線・受信機取り付け終了後、下記の手順で設定を行ってください。

- ① 車両のキースイッチをONにする。
- ② リモコンでSTOPを押す。
- ③ 車両のA/TシフトレバーをRレンジに動かし、受信機のアラーム音が変わった後(約3秒後)Pレンジに戻す。
- ④ 車両のキースイッチをOFFにしてキーを抜く。
- ⑤ 設定完了。

※設定作業をしないと、エンジンスタートでエンジンがかかりません。

### 配線内容(受信機CN2緑色)

車両配線色

止めネジ等  
ナット ビス 隠れビス

① この資料は、当社に於いて見取りを実施した車両をもとに作成してあります。年式、グレード等によって違いが生じる場合がありますのでご注意ください。

**CIRCUIT DESIGN, INC.**