

Install FAX Service

ES-89 Excel
ES-89Light

配線する信号は (E) 表示です。
配線する信号は (L) 表示です。

平成10年 9月29日 作成
平成14年 2月 4日 更新
BOX No.171301

車両情報

ダイハツ ストーリア 平成10年2月~
トヨタ デュエット 平成10年9月~

M10#/11#系

ES-89Light

Type N.L.


Opt.

ドアロックリレーNLⅢ (EP070)

ドアロック・アンロック


①平成10年2月~12年5月

①ルームランプスイッチは、DOORの位置にして使用して下さい。

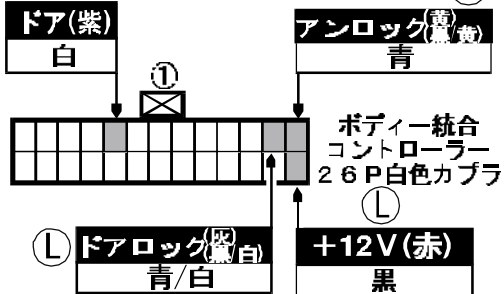

①+12Vは、IBES-89Lightを取り付ける場合のみ配線が必要です。(BOX No.200001参照)

車両
コントロールユニット/室内側

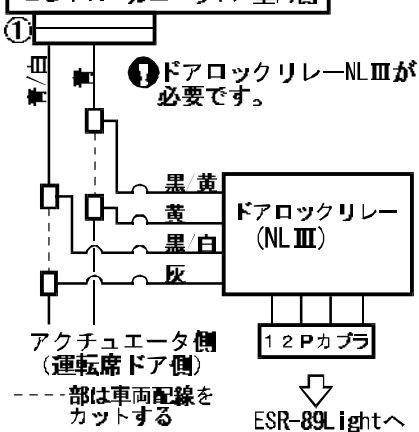

配線内容(受信機CN2線色)
車両配線色


止めネジ等




① ボディー統合コントローラーのカプラは、オーディオパネルの下側にあります。下記のカバー類を外してから作業してください。

- ①サイドブレーキカバー (ネジ1本)
- ②シフトノブカバー (ネジ4本)

① L端子配線先のカプラは、年式により相異あり
緑色6Pカプラ 緑色8Pカプラ

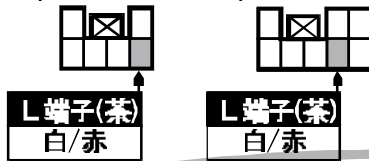

コラムカバー内
白色6Pカプラ

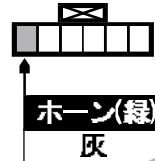

キーシリンダー直付け

専用ハーネス
A101P

① IBLightは、ドアロックリレーNo.001/NLR (EP028)が必要です。取り付けは、BOX No.200001を参照。

① キーフリーシステム(メーカーオプションの電子カードキー)装着車はエンジンスターターは取り付けできません。


A/T車設定が必要なだけのみ

(A/T車設定作業について)
配線・受信機取り付け終了後、下記の手順で設定を行ってください。

- ①車両のキースイッチをONにする。
- ②リモコンでSTOPを押す。
- ③車両のA/TシフトレバーをRレンジに動かし、受信機のアラーム音が変わった後(約3秒後)Pレンジに戻す。
- ④車両のキースイッチをOFFにしてキーを抜く。
- ⑤設定完了。

※設定作業をしないと、エンジンスターターでエンジンがかかりません。


①平成12年5月~
ボディー統合C/U
12Pカプラ

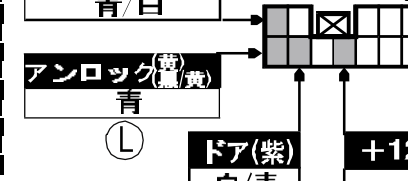


①+12Vは、IBES-89Lightを取り付ける場合のみ配線が必要です。(BOX No.200001参照)

①ルームランプスイッチは、DOORの位置にして使用して下さい。

① ドアロック/アンロックの配線先は、ここでもOKです。
運転席ドアからの中華
黒色4Pカプラ

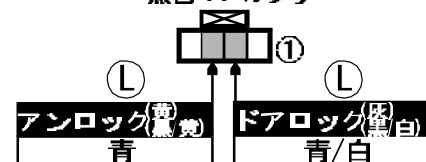

ヒューズBOX右の奥
白色14Pカプラ

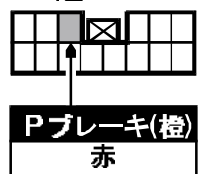

① この資料は、当社に於いて見取りを実施した車両をもとに作成してあります。年式、グレード等によって違いが生じる場合がありますのでご注意ください。

CIRCUIT DESIGN, INC.