

# 車種別取付資料


ES-89Light — 配線する信号は①表示です。

BOX No. 172002

車両情報	ダイハツ タント・タントカスタム	L37#/L38#系	1/3ページ	ES-89 Light	Type N.L.
	平成19年12月~平成23年11月	①キーフリーシステム(スマートキー)無し車のみ			Opt. ドアロックリレーNLⅢ(EP070)

◎カバー類の取り外しは、必ずこのページの手順のとおりに行ってください。

① 各配線の取り付けについては、2/3ページ~3/3ページをご覧ください。

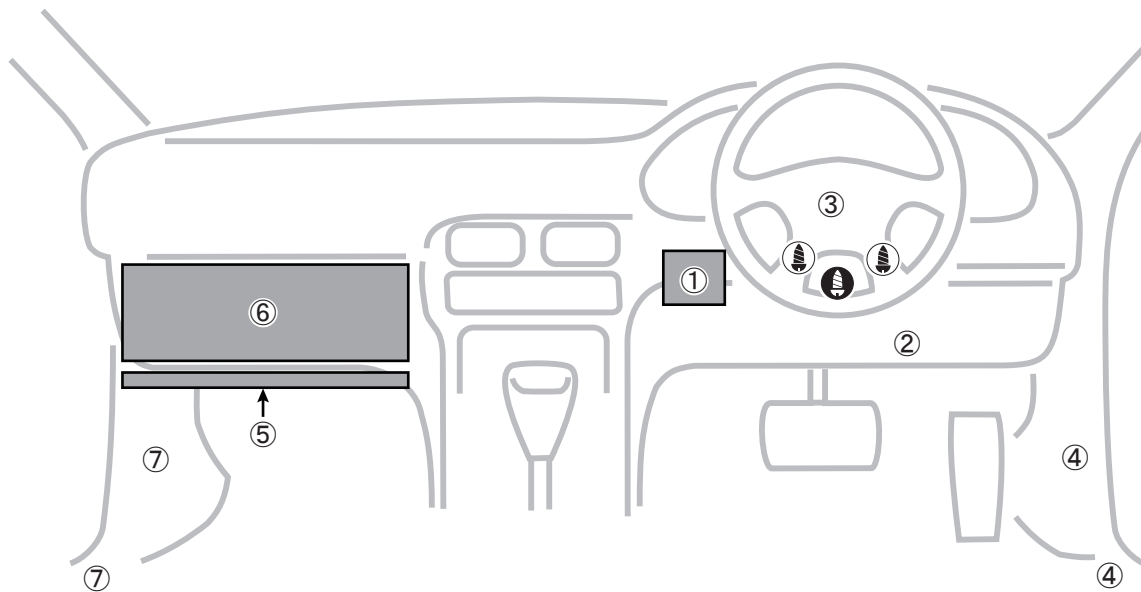

**① 注意事項**

- ・クランキング固定時間の設定(セルモーターを回す時間の変更)機能は、使用できません。誤って設定を行うとクランキング時間が短くなりますのでこの設定は行わないでください。
- ・車両のセキュリティーアラームシステムは、エンジンスターターによるアイドリング中には作動しません。(ドアが開けられても、ホーンは鳴りません。)

**① カバーの取り外し方(運転席側)**

- ① シフトレバー周囲のカバーを外す。…手前に水平に引っ張る。
- ② ロアカバーを外す。…カバー全体にあるツメを破損しないように注意して、手前に水平に引っ張る。
- ③ コラムカバー(上下)を外す。…ネジは、下から1本と、正面左右から各1本。
- ④ 右サイドカバーを外す。…サイドステップカバーの前方を浮かせてから、サイドカバーを外す。

**① カバー類の取り外し方(中央・助手席側)**

- ⑤ 助手席アンダーカバーを外す。…上側のツメ3箇所から外す。
- ⑥ グローブBOXを外す。…右側のストッパーから先に外す。
- ⑦ 左サイドカバーを外す。…サイドステップカバーの前方を浮かせてから、サイドカバーを外す。

止めネジ等  
  
ナット ビス 隠れビス

# 車種別取付資料

ES-89Light — 配線する信号はⓁ表示です。

BOX No. 172002

車両情報

ダイハツ タント・タントカスタム

L37# / L38#系

2 / 3 ページ

ES-89 Light

Type N.L.

平成19年12月～平成23年11月

❗ キーフリーシステム (スマートキー) 無し車のみ

Opt. ドアロックリレーNLⅢ (EP070)


❗ ドア開閉検出について

平成20年12月～の車両で全てのドア開閉検出を行う場合は、CN2のドア検出配線を必ず本ページで指定された2箇所接続してください。接続には、別売のドア検出ユニット (商品コード: EP030) が必要です。なお、全てのドア開閉検出を行わない場合は、運転席ドア線 (白 / 青) の方に接続してください。

重要!

❗ L端子は必ず配線してください。

下側のカバーを外し中継  
6P青色カプラ



コラムカバー内左側  
キーシリンダー直付け



❗ Pポジション配線して、フットブレーキで行う。

オートマチック車認識設定

配線・リレーユニットの取り付け終了後、下記の手順で設定を行ってください。

- ① 車両のイグニッションをONにする。
  - ② リモコンでSTOPを押す。
  - ③ 車両のブレーキを踏み、受信機のアラーム音が変わった後 (約3秒後) ブレーキを放す。
  - ④ 車両のイグニッションをOFFにする。
  - ⑤ 設定完了
- ※ 設定作業をしないとエンジンスターターでエンジンがかかりません。

配線内容 (受信機CN2線色)

車両配線色

サイドカバー内  
13P白色カプラ



❗ 平成20年12月～  
助手席ドア (白 / 黒)  
若葉 / 赤

❗ 助手席ドアの開閉のみ検出

サイドカバー内  
22P青色カプラ



オートライト (白)  
白 / 青

❗ 機能付き車のみ配線

同色の配線 (白 / 青) が複数あるので、接続間違いのないよう注意

❗ 平成20年12月まで



❗ 全ドアの開閉検出

❗ 助手席以外のドア開閉検出

コラムカバー内下側  
黄色カプラの横  
6P黒色カプラ



ホーン (緑)  
薄緑 / 黒

❗ 機能付き機種のみ配線

フットブレーキ右上側  
4P白色カプラ



Pポジション (青)  
緑 / 白

❗ Pポジションは、必ず配線してください。  
(接続先の電圧は、通常時0Vで、フットブレーキを踏んだとき12V)

# 車種別取付資料

ES-89Light — 配線する信号は(L)表示です。

BOX No. 172002

## 車両情報

ダイハツ タント・タントカスタム  
平成19年12月～平成23年11月

L37#/L38#系 3/3ページ  
❗ キーフリーシステム (スマートキー) 無し車のみ

ES-89 Light



Type N.L.

Opt. ドアロックリレーNLⅢ(EP070)



### ドアロック・アンロック

❗ ドアロックリレーNLⅢが必要です。

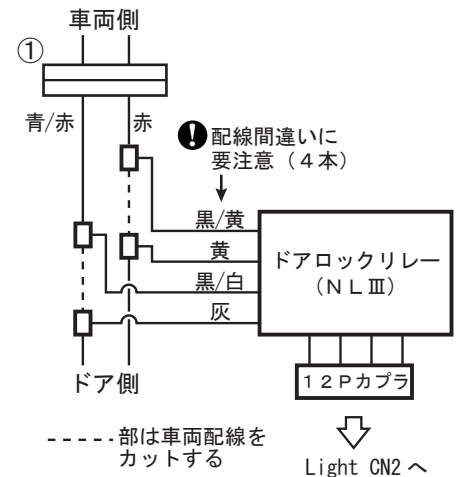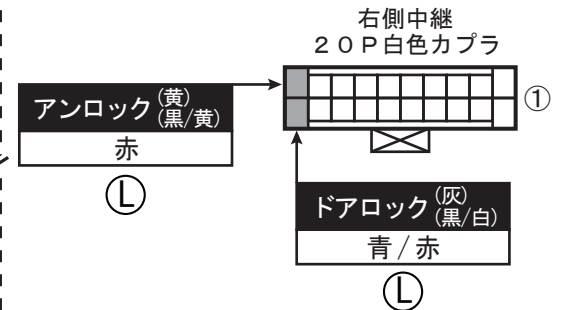

配線内容 (受信機CN2線色)

車両配線色

❗ この資料は、当社に於いて見取りを実施した車両をもとに作成してあります。年式、グレード等によって違いが生じる場合がありますのでご注意ください。