

車種別取付資料

ES-89Light — 配線する信号はⓁ表示です。

BOX No. 180504


車両情報	スズキ	エブリィ ワゴン	平成17年9月～27年2月	DA64#系	1/2ページ ES-89 Light	Type	N.L.
	マツダ	スクラム ワゴン	平成17年9月～27年3月	DG64#系		Opt.	ドアロックリレーNLⅢ(EPO70)
	日産	NV100クリッパー・リオ	平成25年12月～27年2月	DR64#系			
	三菱	タウンボックス・ミニキャブ	平成26年2月～27年3月	DS64#系			

◎カバー類の取り外しは、必ずこのページの手順のとおりに行ってください。

❶ 各配線の取り付けについては、2/2ページをご覧ください。

❶ 注意事項

バンタイプ（商用車）の純正キーレス
エントリー無し車には、ドアロック/
アンロックの取り付けはできません。
（機能は使用できません）

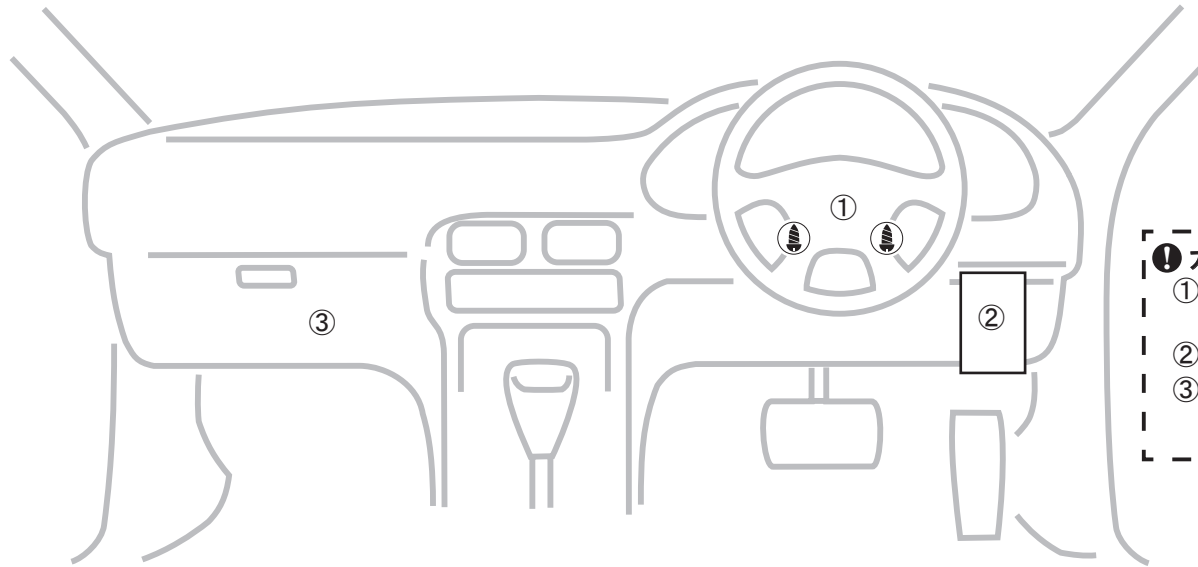

❶ カバー類の外し方

- ① コラムカバー（上下）を外す。…下側からネジ1本、ハンドルを回して正面から左右にネジ各1本。
- ② 運転席右側の小物入れを外す。
- ③ 助手席側グローブBOXを外す。…ドア検出（CN2の紫色）で、全ドアの開閉検出を行う場合。

止めネジ等



車種別取付資料

ES-89Light — 配線する信号はⒻ表示です。

BOX No. 180504

車両情報	スズキ エブリィ ワゴン	平成17年9月~27年2月	DA64#系	2/2ページ ES-89 Light	Type N.L.
	マツダ スクラム ワゴン	平成17年9月~27年3月	DG64#系		Opt. ドアロックリレーNLⅢ(EPO70)
	日産 NV100クリッパー・リオ	平成25年12月~27年2月	DR64#系		
	三菱 タウンボックス・ミニキャブ	平成26年2月~27年3月	DS64#系		

① 特有の注意事項 (使用できない機能等について)

①オートロック機能が、使用できない場合があります。…ドアをアンロックした時に、車両のルームランプが点灯する車両が該当します。


① Pポジション配線して、フットブレーキで行う。

オートマチック車認識設定

配線・受信機の取り付け終了後、下記の手順で設定を行ってください。

- ①車両のイグニッションをONにする。
 - ②リモコンでSTOPを押す。
 - ③車両のブレーキを踏み、受信機のアラーム音が変わった後(約3秒後)ブレーキを放す。
 - ④車両のイグニッションをOFFにする。
 - ⑤設定完了
- ※設定作業をしないとエンジンスターターでエンジンがかかりません。

配線内容(受信機CN2線色)
車両配線色

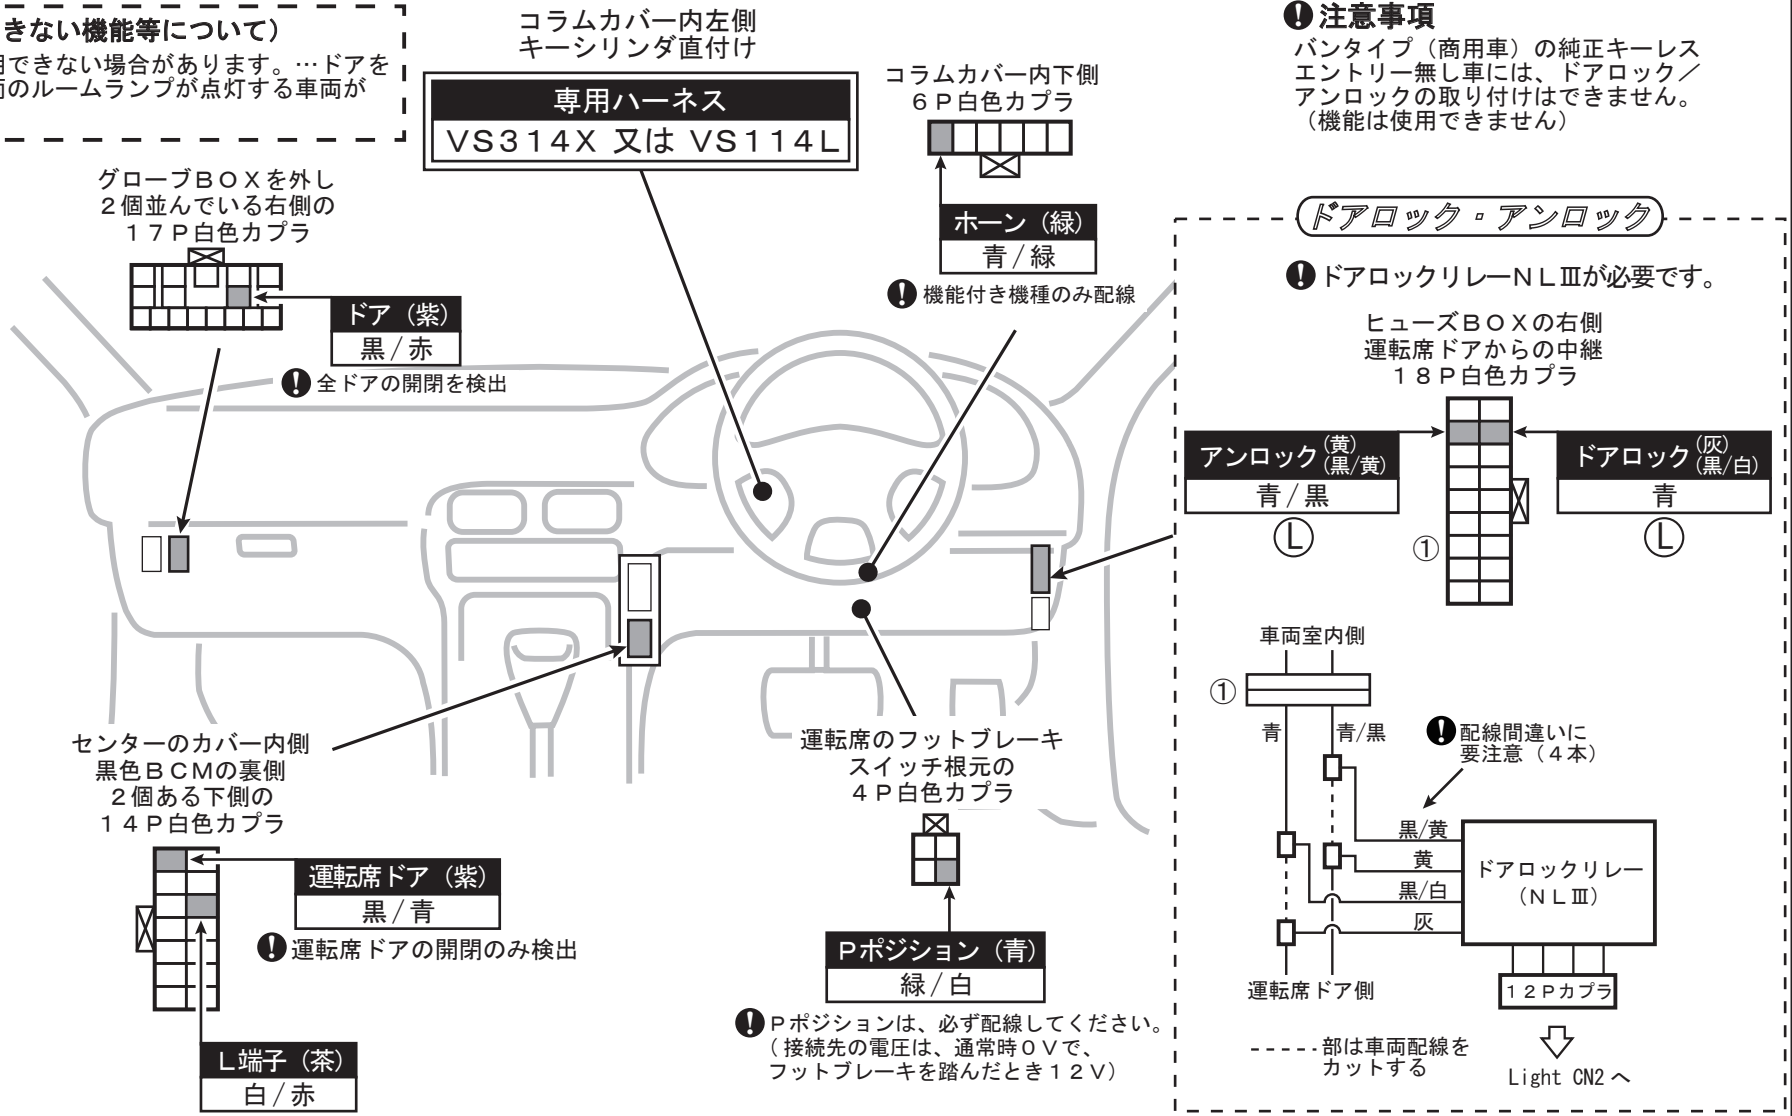

①この資料は、当社に於いて見取りを実施した車両をもとに作成してあります。年式、グレード等によって違いが生じる場合がありますのでご注意ください。