

# 車種別取付資料

ES-89Light — 配線する信号はⓁ表示です。

BOX No. 180703

車両情報	スズキ ジムニー	平成16年10月~26年8月	JB23系	ES-89 Light	Type	N.L.
	ジムニー シエラ	平成16年10月~26年8月	JB43系		Opt.	ドアロックリレーNLⅢ(EP070)
	マツダ AZ-オフロード	平成16年10月~26年3月	JM23系			

**① 特有の注意事項 (使用できない機能等について)**  
 ・オートロック機能が、使用できない場合があります。…ドアをアンロックした時に、車両のルームランプが点灯する車両が該当します。


**① 運転席周辺のカバーの外し方**  
 ①右サイドステップカバーを外す。  
 ②右足元のサイドカバーを外す。(ピン1本)  
 ③ロアカバーを外す。(クリップのみ：上側から先に外す。)

**① Pポジション配線して、フットブレーキで行う。**


**オートマチック車認識設定**

配線・受信機取り付け終了後、下記の手順で設定を行ってください。  
 ①車両のキースイッチをONにする。  
 ②リモコンでSTOPを押す。  
 ③車両のブレーキを踏み、受信機のアラーム音が変わった後(約3秒後)ブレーキを放す。  
 ④車両のキースイッチをOFFにしてキーを抜く。  
 ⑤設定完了  
 ※設定作業をしないとエンジンスターターでエンジンがかかりません。

配線内容 (受信機CN2緑線)  
 車両配線色

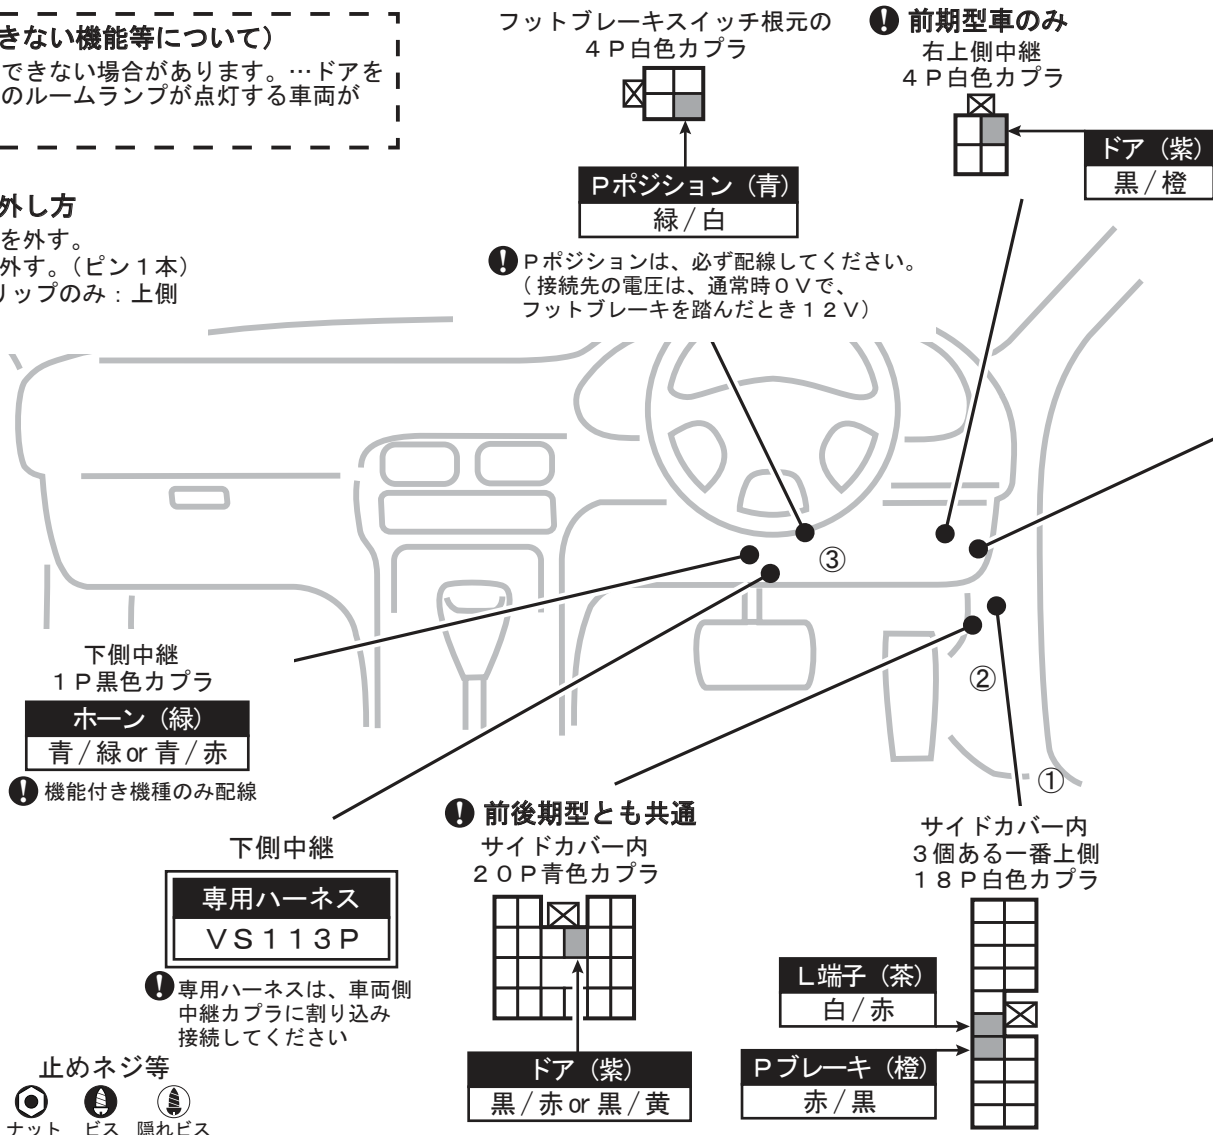

**① 注意事項**  
 ※純正キーレスエントリーはエンジンがかかっているときには使用できない車両があります。…この場合は、エンジンスターターのリモコンでSTOP操作をして、エンジンを停止してからアンロックをしてください。

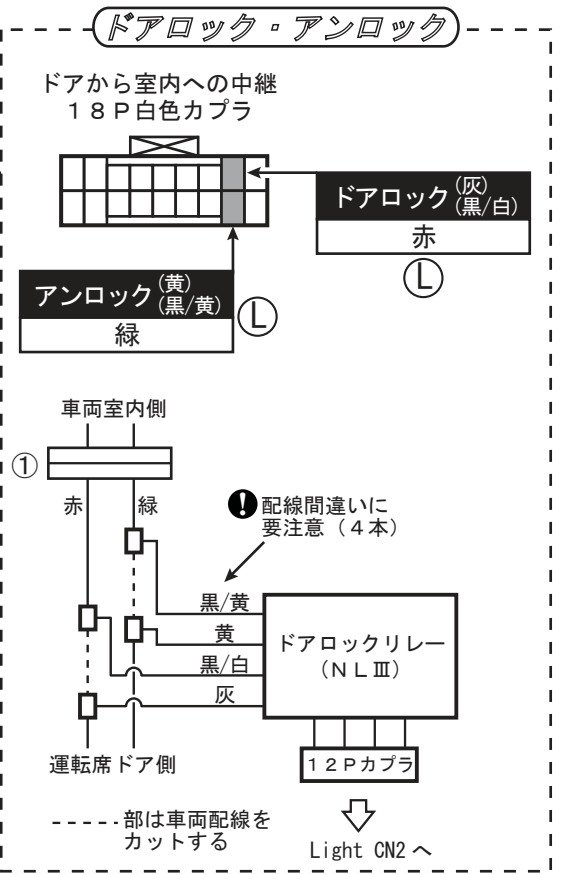

①この資料は、当社に於いて見取りを実施した車両をもとに作成してあります。年式、グレード等によって違いが生じる場合がありますのでご注意ください。

