

車種別取付資料

ES-89Light — 配線する信号はⒻ表示です。

BOX No. 180704

車両情報	スズキ ジムニー	平成26年8月～	J B 2 3 系
	ジムニー シエラ	平成26年8月～	J B 4 3 系

ES-89 Light **Type** N.L.
Opt. ドアロックリレーNLⅢ(EP070)


❗ 特有の注意事項 (使用できない機能等について)

- ・オートロック機能が、使用できない場合があります。…ドアをアンロックした時に、車両のルームランプが点灯する車両が該当します。

❗ 運転席周辺のカバーの外し方

- ①右サイドステップカバーを外す。
- ②右足元のサイドカバーを外す。(ピン1本)
- ③ロアカバーを外す。(クリップのみ：上側から先に外す。)

コラムカバー内
6P白色カプラ



ホーン (緑)
桃

❗ 機能付き機種のみ配線

下側中継



❗ 専用ハーネスは、車両側中継カプラに割り込み接続してください


フットブレーキスイッチ根元の
4P白色カプラ



Pポジション (青)
緑/白

❗ Pポジションは、必ず配線してください。
(接続先の電圧は、通常時0Vで、フットブレーキを踏んだとき12V)

サイドカバー内
26P青色カプラ



サイドカバー内
16P白色カプラ



L端子 (茶)
白/赤

ドア (紫)
黒/黄

❗ 注意事項

※純正キーレスエントリーはエンジンがかかっているときには使用できない車両があります。…この場合は、エンジンスターターのリモコンでSTOP操作をして、エンジンを停止してからアンロックをしてください。

ドアロック・アンロック


ドアから室内への中継
18P白色カプラ



ドアロック (灰)
黒/白
赤

アンロック (黄)
黒/黄
緑

車両室内側

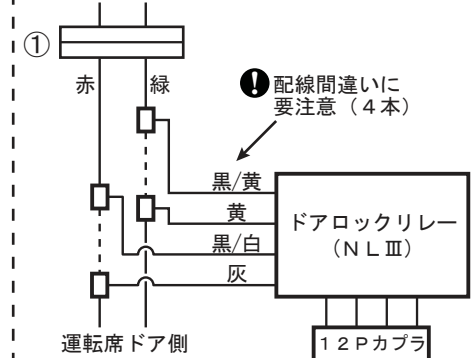

❗ Pポジション配線して、フットブレーキで行う。

オートマチック車認識設定

配線・受信機取り付け終了後、下記の手順で設定を行ってください。

- ①車両のキースイッチをONにする。
- ②リモコンでSTOPを押す。
- ③車両のブレーキを踏み、受信機のアラーム音が変わった後(約3秒後)ブレーキを放す。
- ④車両のキースイッチをOFFにしてキーを抜く。
- ⑤設定完了

※設定作業をしないとエンジンスターターでエンジンがかかりません。

配線内容 (受信機CN2緑色)

車両配線色



❗ この資料は、当社に於いて見取りを実施した車両をもとに作成してあります。年式、グレード等によって違いが生じる場合がありますのでご注意ください。