

Install FAX Service

ES-89 Excel
ES-89Light

配線する信号は **E** 表示です。
配線する信号は **L** 表示です。

平成12年 3月 6日 作成

BOX No.181001

車両情報

スズキ スイフト
平成12年2月~


HT51系

ES-89Light

Type
Opt.

N.L. (キーレスエントリー装着車)
D.L. (キーレスエントリー非装着車)
ドアロックリレーNLⅢ (EP070)

グローブBOX奥に
2個並んでいる左側の
白色20Pカプラ

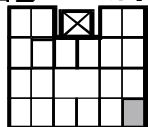

L端子(茶)
白/青

黄色チューブの
黒色3Pカプラ
ホーン(緑)
青/緑又は青/黄

コラムカバー内
キーシリンダ直付け

専用ハーネス
S108P

①IBLightは、ドアロックリレーNo.001/NLR
(EP028)が必要です。
取り付けは、BOX No.200001を参照。

ドアロック・アンロック

①キーレスエントリー装着車

ヒューズBOXの上側
ドアロックリレー
8P白色カプラ

①

アンロック(紫/黄)
緑

ドア(紫)
黒/赤

+12V(赤)
白/緑

ドアロック(紫/白)
赤/青

①+12Vは、IBES-89Lightを取り
付ける場合のみ配線が必要です。
(BOX No.200001参照)

A/T車設定が必要な行1のみ

(A/T車設定作業について)
配線・受信機取り付け終了後、
下記の手順で設定を行って
ください。

- ①車両のキースイッチをONにする。
- ②リモコンでSTOPを押す。
- ③車両のA/TシフトレバーをRレンジに動かし、受信機のアラーム音が変わった後(約3秒後)Pレンジに戻す。
- ④車両のキースイッチをOFFにしてキーを抜く。
- ⑤設定完了。


※設定作業をしないと、エンジンスターターでエンジンがかかりません。

配線内容(受信機CN2線色)
車両配線色

止めネジ等
ナット ビス 隠れビス


①ルームランプスイッチは
「DOOR」の位置にして
使用してください。

左側の
薄灰色16Pカプラ




ドア(紫)
黒/赤

右側の
灰色20Pカプラ

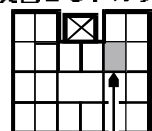

Pブレーキ(橙)
白/緑

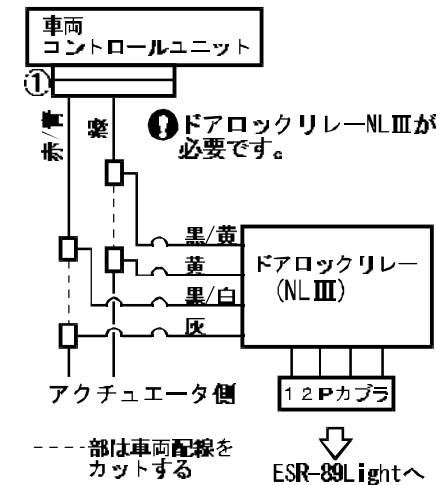

①この資料は、当社に於いて見取りを実施した車両をもとに作成してあります。年式、グレード等によって違いが生じる場合がありますのでご注意ください。

CIRCUIT DESIGN, INC.