

Install FAX Service

ES-89 Excel
ES-89Light

配線する信号は **E** 表示です。

配線する信号は **L** 表示です。

平成13年10月26日 作成

平成13年11月12日 更新

BOX No.181201

車両情報

スズキ エブリイランディ

平成13年5月～


DA32系

ES-89Light Type N.L.

Opt. ドアロックリレーNLⅢ (EP070)

グローブBOXを外した左側
黒色カバー付き
黒色集中カプラ

L端子(茶)
白/赤

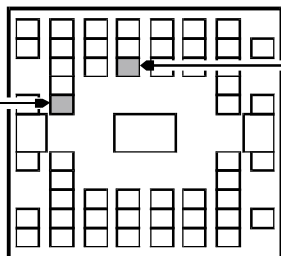

Pポジション(青)
橙/緑

通常は配線しません

コラムカバー内左上キーシリンダ直付け


平成13年5月～ 平成13年10月～
13年10月



平成13年10月～の、車体番号133701前後から
専用ハーネスがS110Pに変更されています。
この車体番号付近の車に取り付けする場合には、あらか
じめどちらのハーネスが適合するかを現車のカプラで
確認してください。

IBLightは、ドアロックリレーNo.001/NLR
(EP028)が必要です。
取り付けは、BOX No.200001を参照。

ドアロック・アンロック

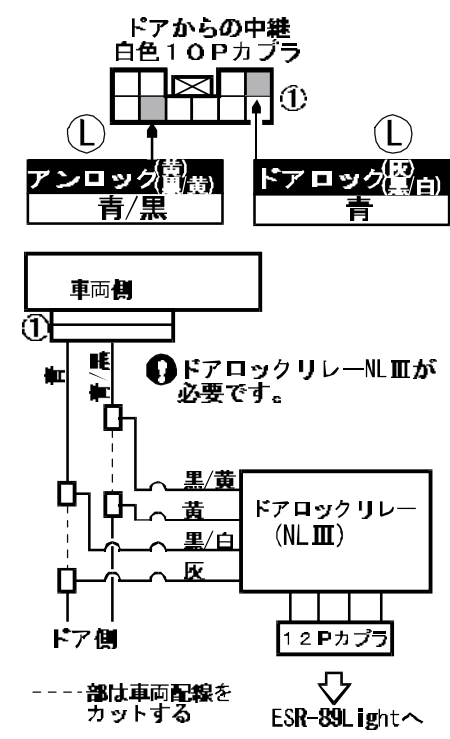

A/T車設定が必要な行1のみ

(A/T車設定作業について)
配線・受信機取り付け終了後、
下記の手順で設定を行って
ください。

- ①車両のキースイッチをONにする。
- ②リモコンでSTOPを押す。
- ③車両のA/TシフトレバーをRレンジに動かし、受信機のアラーム音が変わった後(約3秒後)Pレンジに戻す。
- ④車両のキースイッチをOFFにしてキーを抜く。
- ⑤設定完了。

※設定作業をしないと、エンジンスターターでエンジンがかかりません。


配線内容(受信機CN2緑色)
車両配線色

止めネジ等

- ナット
- ビス
- 隠れビス

ルームランプスイッチは「DOOR」の位置にして使用してください。

サイドカバー内
白色6Pカプラ



ドア(紫)
黒/赤

Pブレーキペダルの上側
白色1Pカプラ

Pブレーキ(橙)
赤/黒

黄色チューブの
黒色3P

ホーン(緑)
青/緑

この資料は、当社に於いて見取りを実施した車両をもとに作成してあります。年式、グレード等によって違いが生じる場合がありますのでご注意ください。

CIRCUIT DESIGN, INC.