

Install FAX Service

ES-89 Excel
ES-89light

配線する信号は **(E)** 表示です。

配線する信号は **(L)** 表示です。

平成13年12月12日 作成
平成15年 2月19日 更新

BOX No.181301

車両情報

スズキ クルーズ

平成13年11月~

HR5#/8#系

ES-89light


Type

N.L. (キーレスエントリー装着車)
D.L. (キーレスエントリー非装着車)

Opt.

ドアロックリレーNLⅢ (EP070)

グローブBOX左下側
2個並んでいる一番手前の
白色17Pカプラ



L端子(茶)
白/青

① カプラを抜かないこと
コラムカバー内下側
黄色チューブの
黒色3Pカプラ

ホーン(緑)
青/緑




コラムカバー内左側
キーシリンダ直付け

専用ハーネス
S108P

① JBLightは、ドアロックリレーNo.001/NLR (EP028)が必要です。取り付けは、BOX No.200001を参照。

---(ドアロック・アンロック)---

① キーレスエントリー装着車

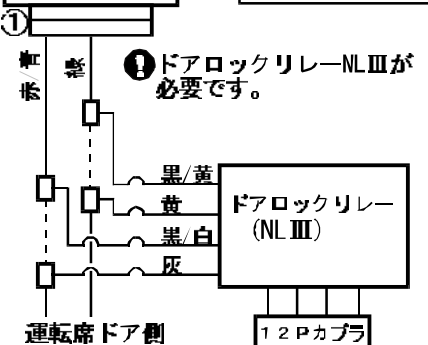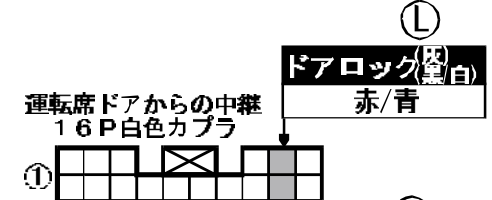

A/T車設定が必要な行のみのみ

(A/T車設定作業について)
配線・受信機取り付け終了後、
下記の手順で設定を行って
ください。
①車両のキースイッチをONに
する。
②リモコンでSTOPを押す。
③車両のA/Tシフトレバーを
Rレンジに動かし、受信機
のアラーム音が変わった後
(約3秒後)Pレンジに戻す。
④車両のキースイッチを
OFFにしてキーを抜く。
⑤設定完了。


※設定作業をしないと、エン
ジンスターターでエンジン
がかかりません。

配線内容(受信機CN2線色)
車両配線色

止めネジ等
ナット ビス 隠れビス


① ルームランプスイッチは
「DOOR」の位置にして
使用してください。

左側の
茶色20Pカプラ

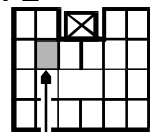

ドア(紫)
黒/赤

右側の
灰色20Pカプラ

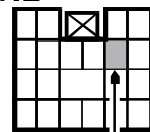

Pブレーキ(橙)
赤/黒

① 運転席周辺のカバーの外し方

- ①中央下側のアンダーカバーを外す。(ネジ4本)
- ②メーターパネル下側のロアカバーを外す。(ツメが、上側左右に2箇所、下側左右にそれぞれ2箇所あり)
- ③コラムカバーを外す。(ネジ3本)