

# Install FAX Service

ES-89 *Excel*  
ES-89 *Light*

配線する信号は (E) 表示です。

配線する信号は (L) 表示です。

平成12年 6月 1日 作成

平成14年 9月20日 更新

BOX No.312304

## 車両情報


日産 アベニール (ワゴン)

平成12年5月~

W11系

ES-89 *Light* **Type** N.L.

**Opt.** ドアロックリレーNLⅢ (EP070)

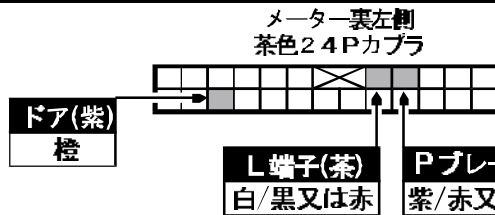


①メーターのネジは3本




①IBLightは、ドアロックリレーNo.001/NLR (EP028)が必要です。取り付けは、BOX No.200001を参照。

### ドアロック・アンロック

ヒューズブロック左側  
リモコンエントリーC/U  
16P白色カプラ

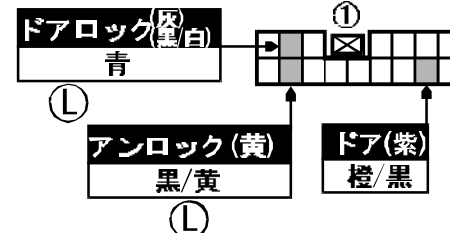

車両  
コントロールユニット

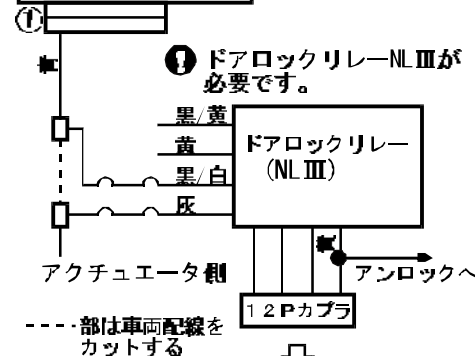

ESR-89Lightへ

①アンロックは、ドアロックリレーから12Pカプラ間の中継している黄色配線に接続してください。(上図参照)

①ドアロックリレーの黄、黒/黄は配線せずに絶縁処理してください。


### A/T車設定が必要な行①のみ

(A/T車設定作業について)  
配線・受信機取り付け終了後、  
下記の手順で設定を行って  
ください。


- ①車両のキースイッチをONにする。
- ②リモコンでSTOPを押す。
- ③車両のA/TシフトレバーをRレンジに動かす、受信機のアラーム音が変わった後(約3秒後)Pレンジに戻す。
- ④車両のキースイッチをOFFにしてキーを抜く。
- ⑤設定完了。

※設定作業をしないと、エンジンスターターでエンジンがかかりません。

### 配線内容(受信機CN2線色) 車両配線色



①エアバッグハーネスなので絶対に抜かないこと  
7P黄色カプラ

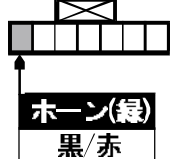

ヒューズブロック奥  
集中カプラ



① この資料は、メーカー発行の車両配線図をもとに作成してあります。実車での見取り結果ではありませんので、実際は異なる場合があります。取り付け時はこの図を参考にして、各信号をテスターで確認しながら配線してください。