

# Install FAX Service

ES-89 Excel 配線する信号は (E) 表示です。  
 ES-89Light 配線する信号は (L) 表示です。

BOX No.312305


車両情報

日産 エキスパート  
 平成14年8月~

W11系



ES-89Light Type  
 Opt.

N.L. (キーレスエントリー装着車)  
 D.L. (キーレスエントリー非装着車)  
 ドアロックリレーNLⅢ (EP070)

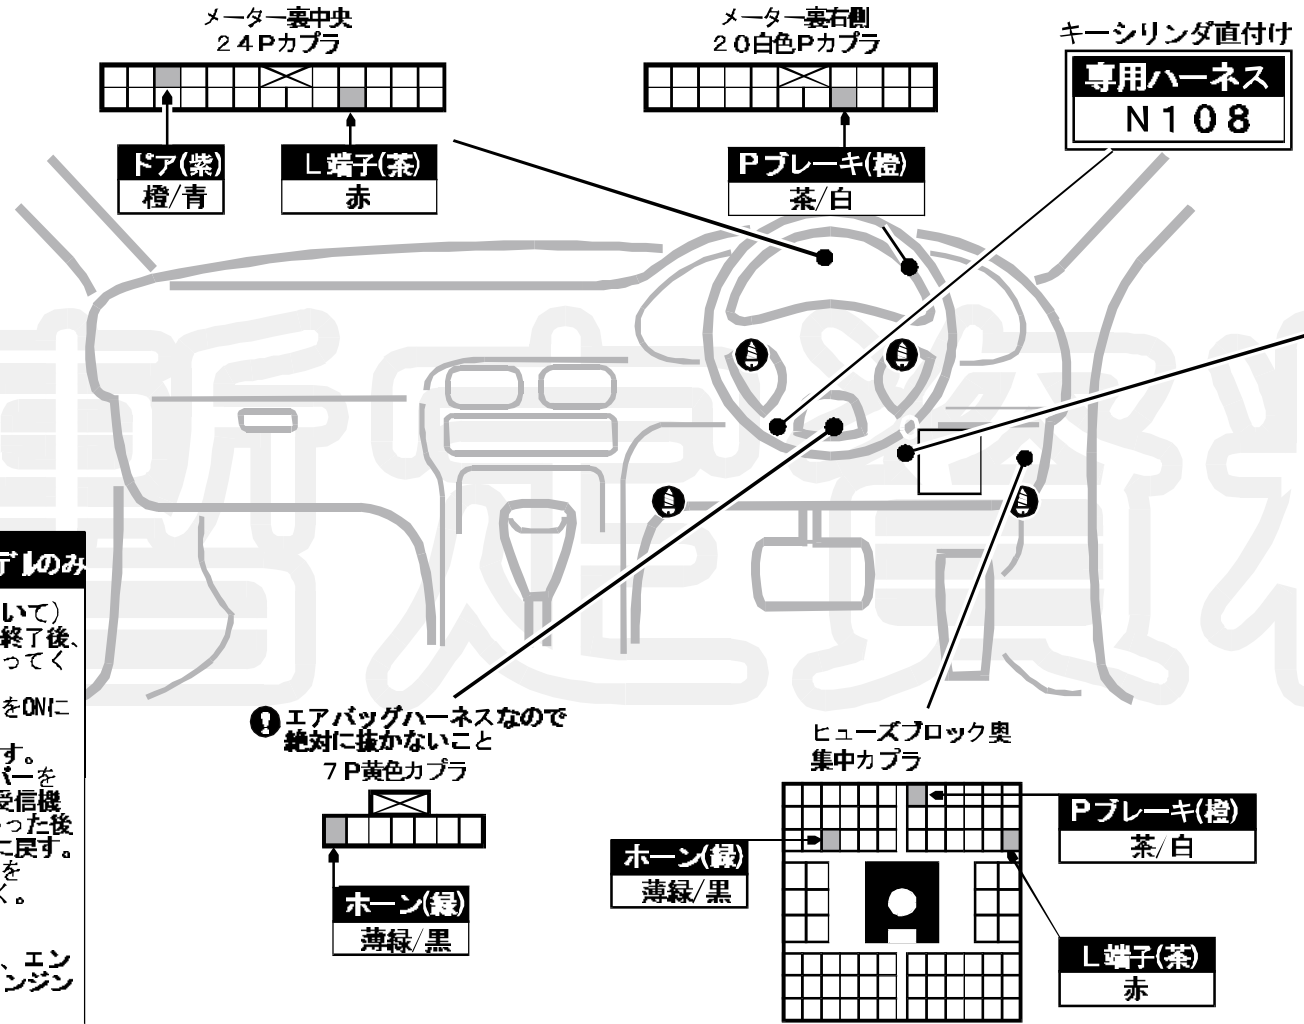

① IBLightは、ドアロックリレーNo.001/NLR (EP028)が必要です。取り付けは、BOX No.200001を参照。

ドアロック・アンロック

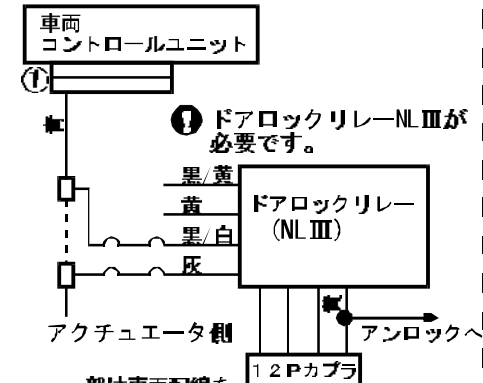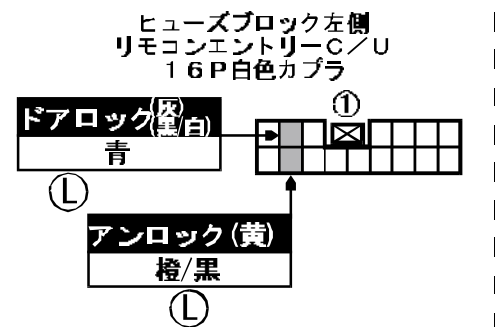


① アンロックは、ドアロックリレーから12Pカプラ間の中継している黄色配線に接続してください。(上図参照)

① ドアロックリレーの黄、黒/黄は配線せずに絶縁処理してください。

A/T車設定が必要な行①のみ

(A/T車設定作業について) 配線・受信機取り付け終了後、下記の手順で設定を行ってください。  
 ①車両のキースイッチをONにする。  
 ②リモコンでSTOPを押す。  
 ③車両のA/TシフトレバーをRレンジに動かす、受信機のアラーム音が変わった後(約3秒後)Pレンジに戻す。  
 ④車両のキースイッチをOFFにしてキーを抜く。  
 ⑤設定完了。  
 ※設定作業をしないと、エンジンスターターでエンジンがかかりません。

配線内容(受信機CN2線色) 車両配線色



① この資料は、メーカー発行の車両配線図をもとに作成してあります。実車での見取り結果ではありませんので、実際は異なる場合があります。取り付け時はこの図を参考にして、各信号をテスターで確認しながら配線してください。

