

Install FAX Service

ES-89 Excel
ES-89 Light

配線する信号は **(E)** 表示です。

配線する信号は **(L)** 表示です。

BOX No.312703

車両情報

日産 セレナ

平成15年10月～

C24系

1/2ページ

ES-89 Light **Type** N.L.

Opt. ドアロックリレーNLⅢ (EP070)


①注意

①インテリジェントキー付き車のみ、ST2入力の配線が必要です。
(2/2ページ参照)

②Pポジション(青)は、全車必ず配線してください。(メーター裏側)

①IDL Lightは、ドアロックリレーNo.001/NLR (EP028)が必要です。
取り付けは、BOX No.200001を参照。

①コラムカバー内のチルトスライド部分の金属部に専用ハーネスがかみ込まないように注意して処理すること。

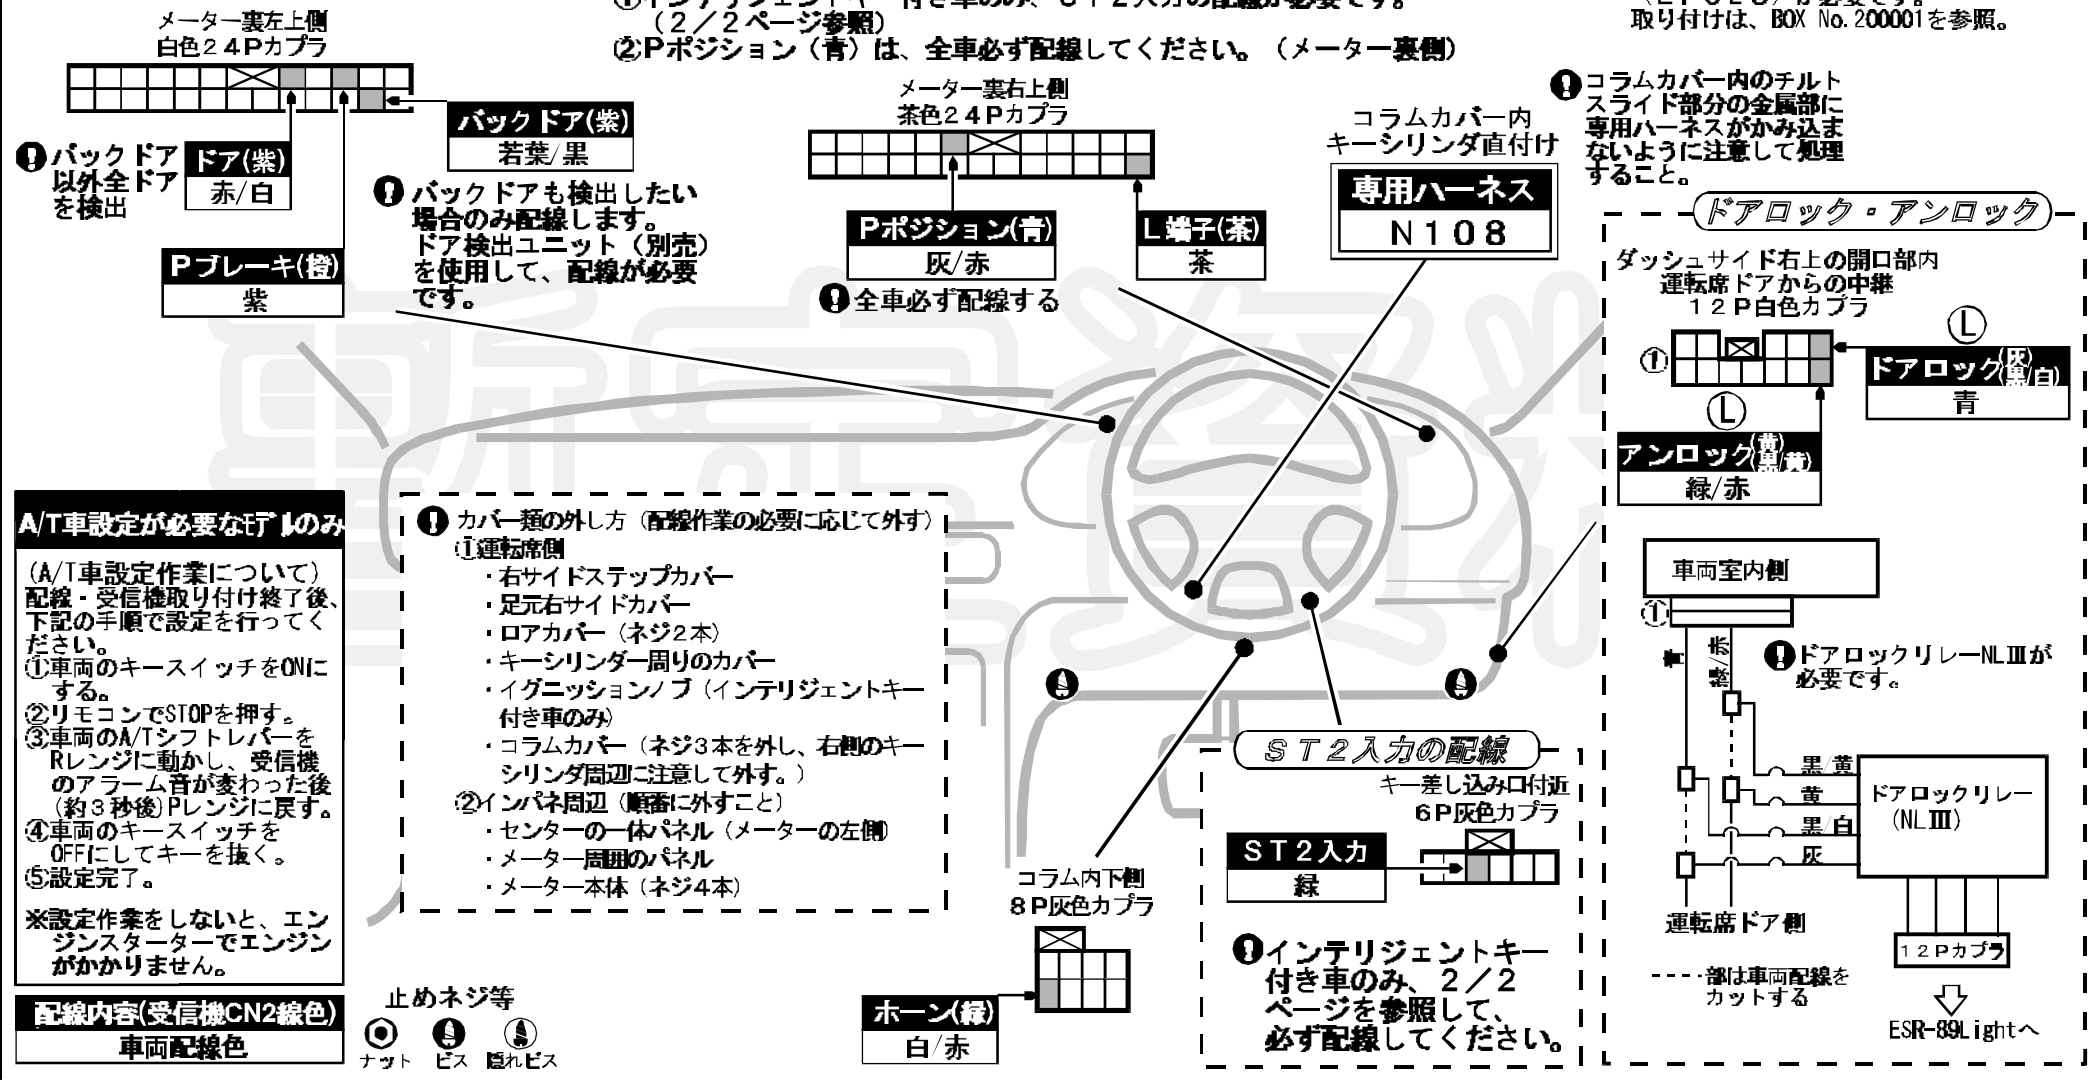

A/T車設定が必要な行のみ

(A/T車設定作業について)
配線・受信機取り付け終了後、下記の手順で設定を行ってください。


- ①車両のキースイッチをONにする。
- ②リモコンでSTOPを押す。
- ③車両のA/TシフトレバーをRレンジに動かし、受信機のアラーム音が変わった後(約3秒後)Pレンジに戻す。
- ④車両のキースイッチをOFFにしてキーを抜く。
- ⑤設定完了。

※設定作業をしないと、エンジンスターターでエンジンがかかりません。

- ①カバー類の外し方(配線作業の必要に応じて外す)**
- ①運転席側**
- ・右サイドステップカバー
 - ・足元右サイドカバー
 - ・ロアカバー(ネジ2本)
 - ・キーシリンダー周りのカバー
 - ・イグニッションノブ(インテリジェントキー付き車のみ)
 - ・コラムカバー(ネジ3本を外し、右側のキーシリンダー周辺に注意して外す。)
- ②インパネ周辺(扉蓋を外すこと)**
- ・センターの一体パネル(メーターの左側)
 - ・メーター周囲のパネル
 - ・メーター本体(ネジ4本)

① この資料は、メーカー発行の車両配線図をもとに作成してあります。実車での見取り結果ではありませんので、実際は異なる場合があります。取り付け時はこの図を参考にして、各信号をテスターで確認しながら配線してください。





Install FAX Service

ES-89 Excel
ES-89 Light

配線する信号は **Ⓔ** 表示です。

配線する信号は **Ⓛ** 表示です。

BOX No.312703

車両情報

日産 セレナ

平成15年10月～

C24系

2/2ページ

① インテリジェントキー付き車のみ (ST2入力の配線について)
 インテリジェントキー付き車 (標準装着、又はメーカーオプション) は、下記の方法で必ずST2入力の配線をしてください。
 この配線を行わないと、エンジンスターターでエンジンが始動しません。(取り付け後、1回目は始動しますが、2回目以降は始動しません)



ST2入力の配線

キー差し込み口付近
6P灰色カプラ

① インテリジェントキー付き車のみ、必ず配線してください。




① 専用ハーネス：N108のST2 (茶) 配線から分岐させて、6P灰色カプラの緑色線に接続してください。接続方法は、右図を参照してください。

配線内容(受信機CN2線色)
車両配線色

- 止めネジ等
- ナット
- ビス
- 隠れビス

接続方向

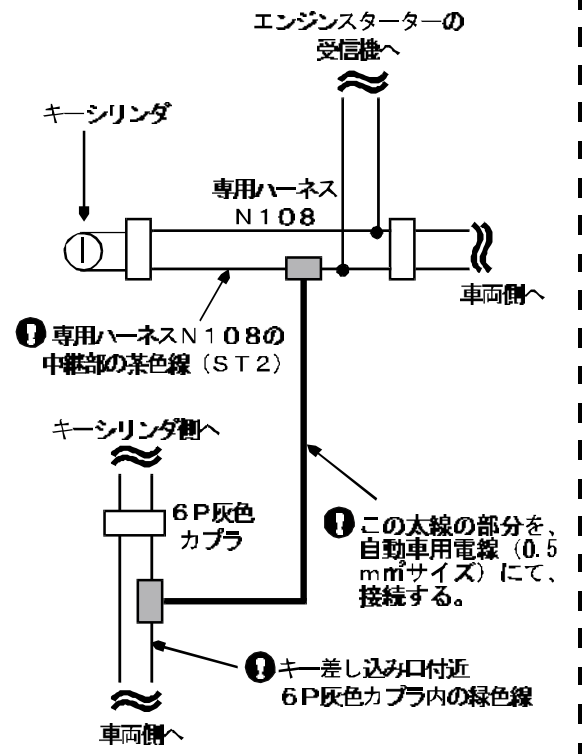

① この資料は、メーカー発行の車両配線図をもとに作成してあります。実車での見取り結果ではありませんので、実際は異なる場合があります。取り付け時はこの図を参考にして、各信号をテスターで確認しながら配線してください。