

Install FAX Service

ES-89 Excel
ES-89Light

配線する信号は **E** 表示です。

配線する信号は **L** 表示です。

平成12年 6月21日 作成

BOX No.320103

車両情報

三菱 プラウディア・ディグニティ

平成11年12月～

S3#/4#系

ES-89Light **Type** N.L.

Opt. ドアロックリレーNLⅢ (EP070) ホーンジャンパ (パーゲラ機能使用時)


① IBLightは、ドアロックリレーNo.001/NLR (EP028) が必要です。取り付けは、BOX No. 200001を参照。

コラムカバー内左側
キーシリンダ直付け

専用ハーネス
D107

ドアロック・アンロック

ドアから室内への中継
白色32Pコプラ




①

① L
ドアロック (黒/白)
茶


① L
アンロック (黒/黄)
橙

① ドアロックリレーNLⅢが
必要です。

車両 室内側へ



① ① 配線間違いに
要注意(4本)

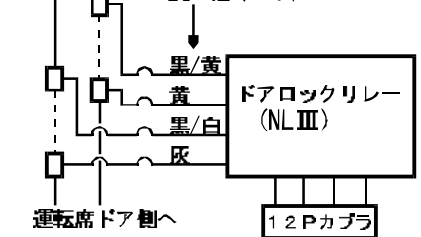

運転席ドア側へ

12Pコプラ
↓
ESR-89Lightへ

---部は車両配線を
カットする

A/T車設定が必要な行のみ

(A/T車設定作業について)
配線・受信機取り付け終了後、
下記の手順で設定を行って
ください。

- ① 車両のキースイッチをONにする。
- ② リモコンでSTOPを押す。
- ③ 車両のA/TシフトレバーをRレンジに動かし、受信機のアラーム音が変わった後(約3秒後)Pレンジに戻す。
- ④ 車両のキースイッチをOFFにしてキーを抜く。
- ⑤ 設定完了。

※設定作業をしないと、エンジンスターターでエンジンがかかりません。


配線内容 (受信機CN2線色)

車両配線色


止めネジ等



コラムカバー内下側
白色4Pコプラ

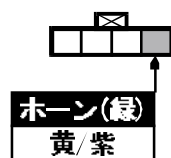

白色16Pコプラ

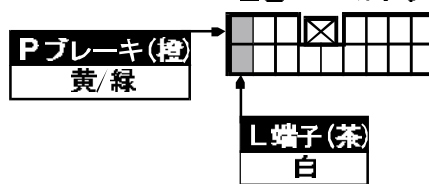

サイドカバー内2個ある内側の
白色43Pコプラ

