

車種別取付資料

ES-89Light — 配線する信号はⓁ表示です。

BOX No. 320605

車両情報

三菱 ミラージュ
平成24年8月～

A05A系


1/2ページ

ES-89 Light

Type N.L.

Opt. ドアロックリレーNLⅢ(EPO70)

❗ イモビライザー無し車

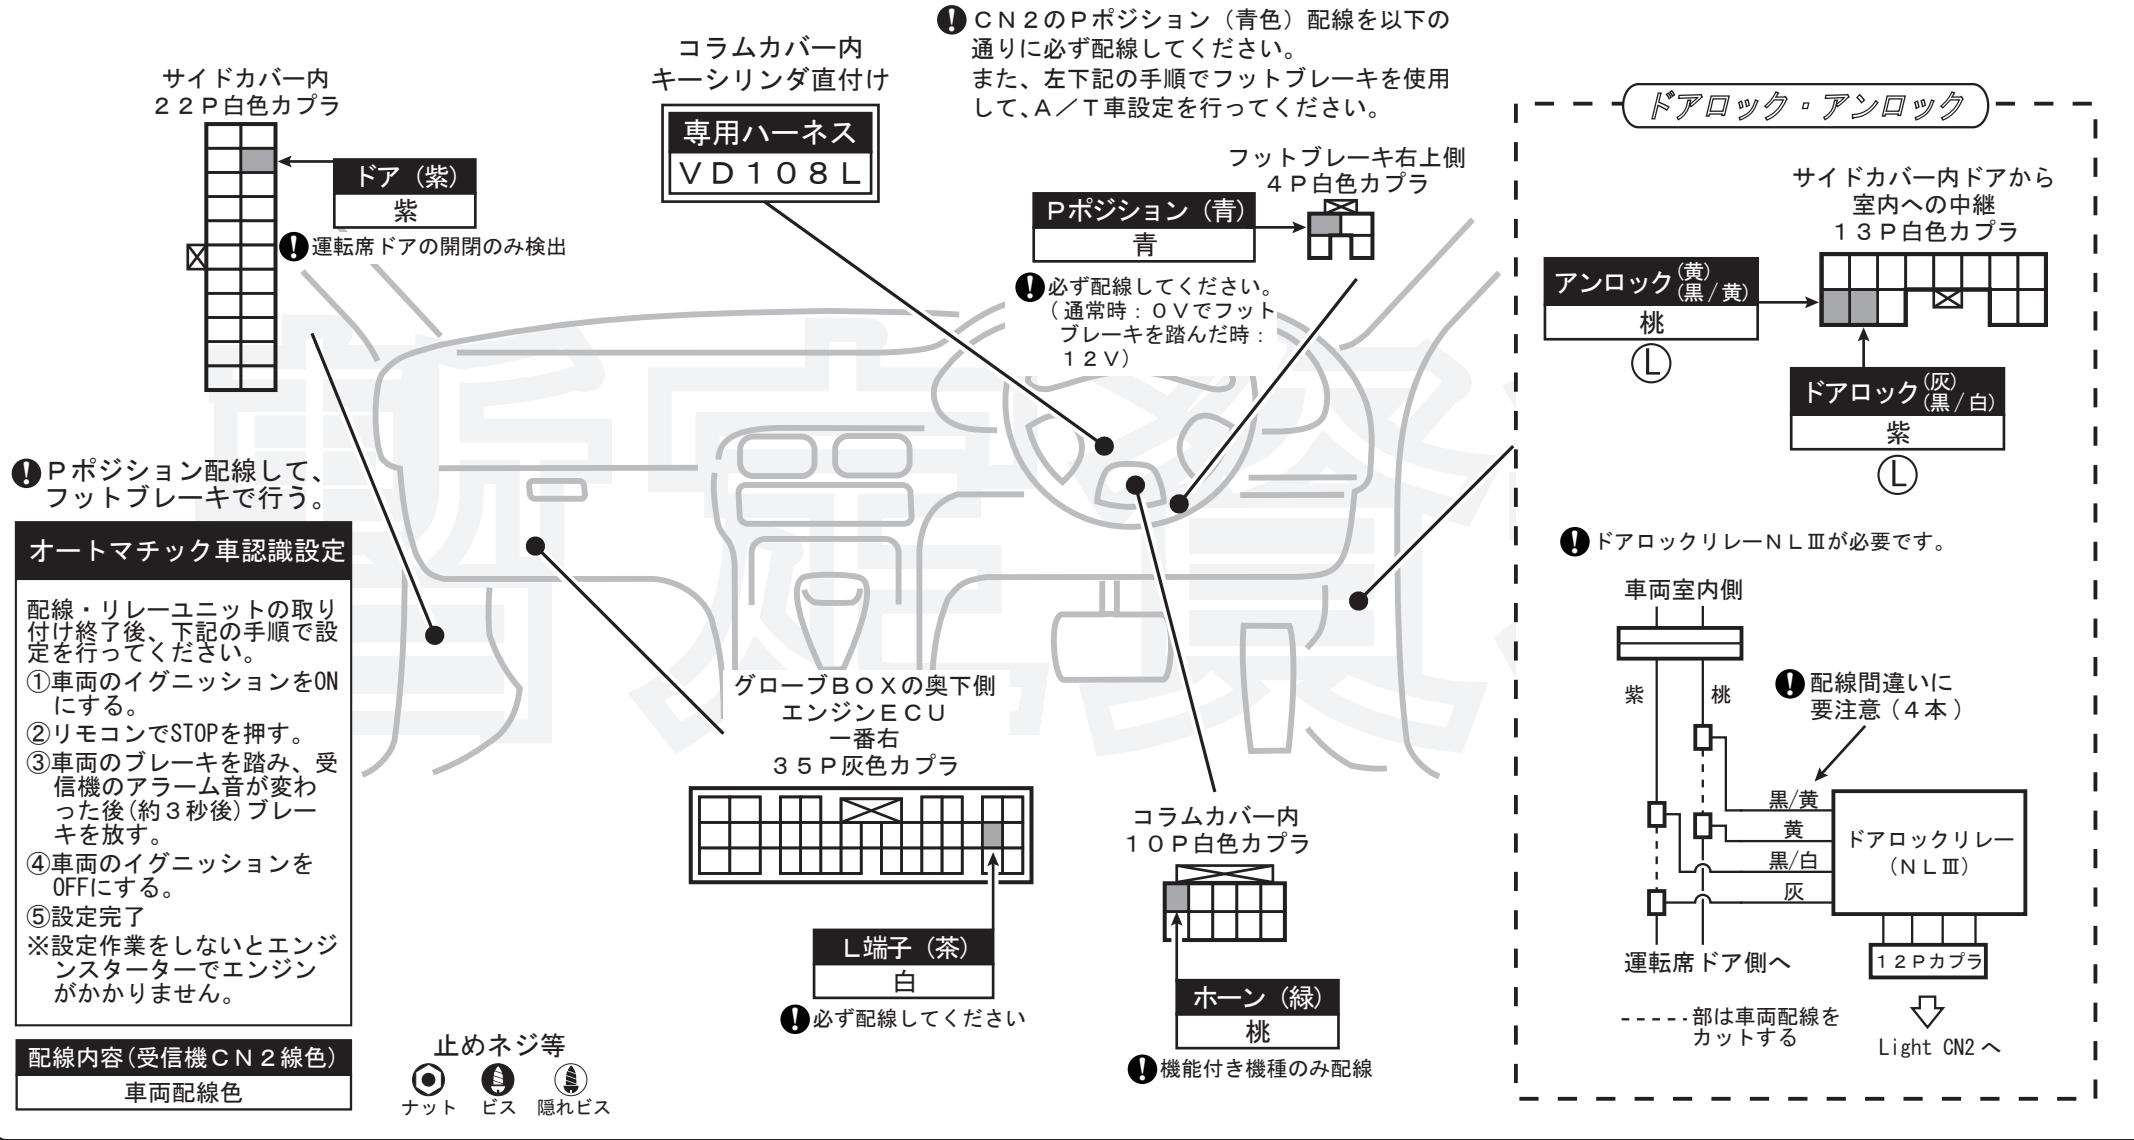

オートマチック車認識設定



配線・リレーユニットの取り付け終了後、下記の手順で設定を行ってください。

- ① 車両のイグニッションをONにする。
 - ② リモコンでSTOPを押す。
 - ③ 車両のブレーキを踏み、受信機のアラーム音が変わった後(約3秒後)ブレーキを放す。
 - ④ 車両のイグニッションをOFFにする。
 - ⑤ 設定完了
- ※設定作業をしないとエンジンスターターでエンジンがかかりません。

配線内容(受信機CN2線色)

車両配線色

ドアロック・アンロック

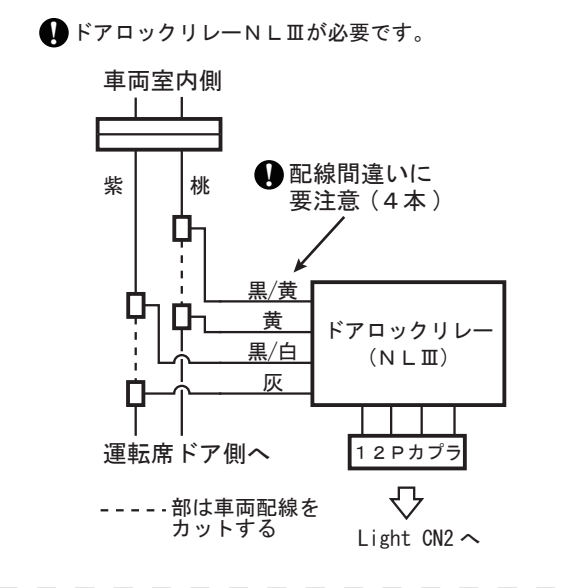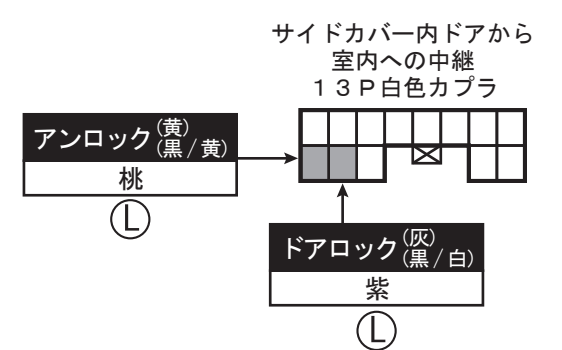

❗ この資料は、メーカー発行の車両配線図をもとに作成してあります。実車ででの見取り結果ではありませんので、実際は異なる場合があります。取り付け時はこの図を参考にして、各信号をテスターで確認しながら配線してください。

車種別取付資料

ES-89Light — 配線する信号はⓁ表示です。

BOX No. 320605

車両情報

三菱 ミラージュ
平成24年8月～

A05A系

2 / 2 ページ


ES-89 Light

Type N.L.

Opt. ドアロックリレーN.LⅢ(E.P070)

Ⓛ イモビライザー無し車

Ⓛ セキュリティ機能、またはオートロック機能を使用する場合、及び全てのドア開閉検出を行う場合は、別売のドア検出ユニットⅡ(E.P131)を使用して、CN2のドア検出配線(紫)は、必ず下記3箇所に分岐接続してください。

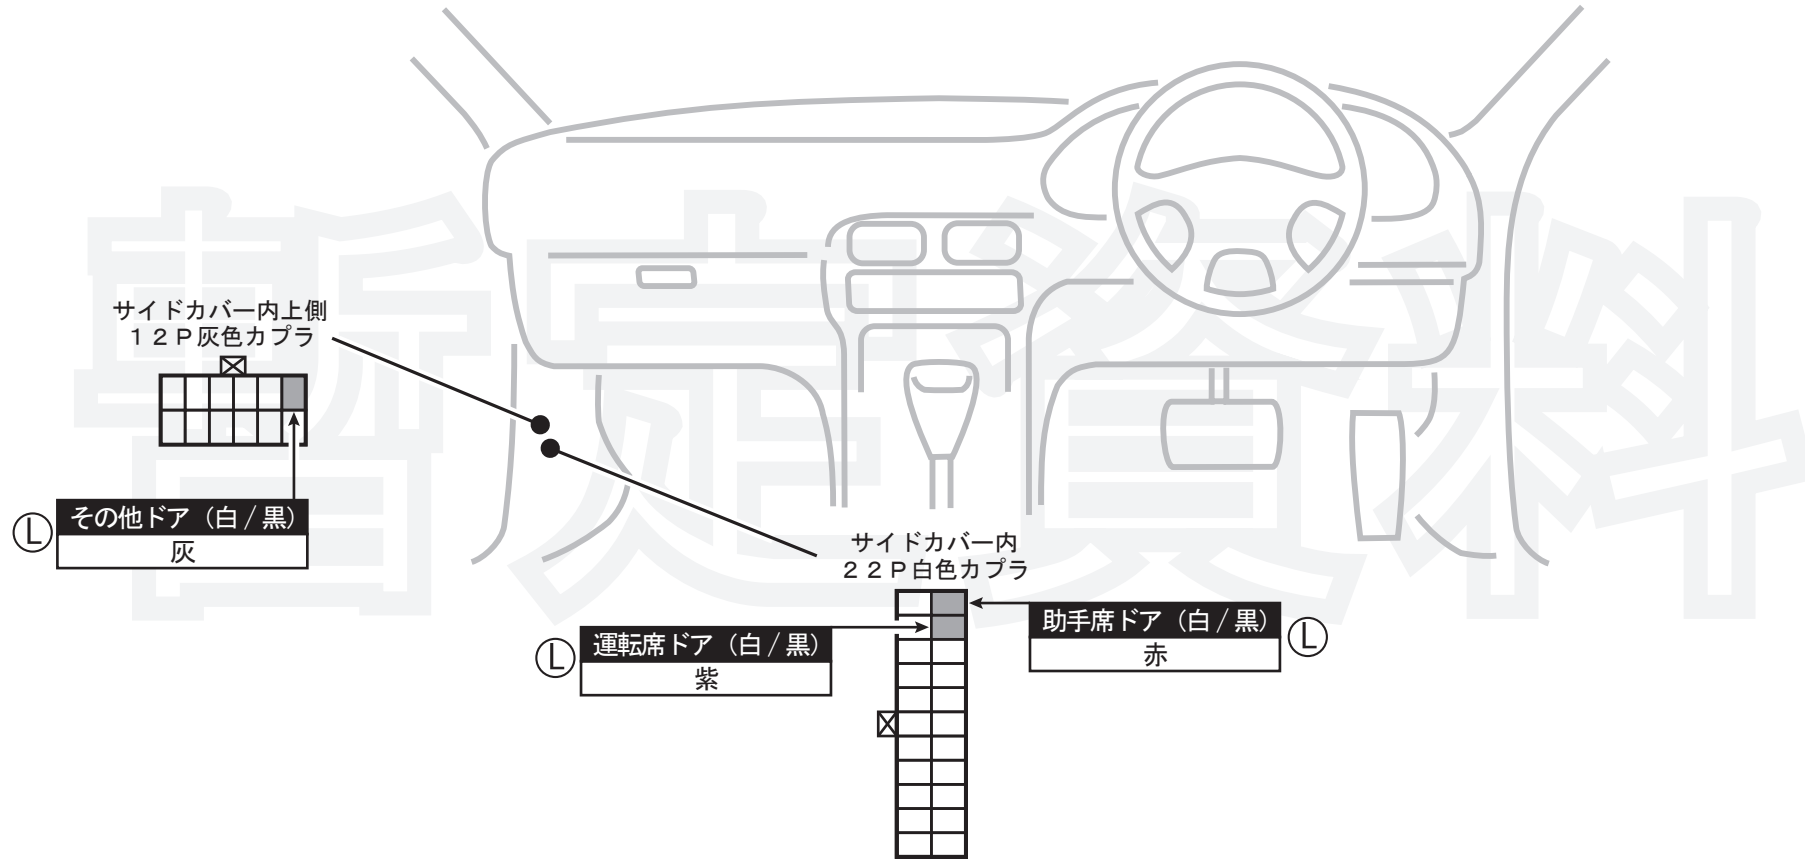

配線内容(受信機CN2線色)

車両配線色

Ⓛ この資料は、メーカー発行の車両配線図をもとに作成してあります。実車ででの見取り結果ではありませんので、実際は異なる場合があります。取り付け時はこの図を参考にして、各信号をテスターで確認しながら配線してください。