

# 車種別取付資料

ES-89Light — 配線する信号はⓁ表示です。

BOX No. 370712

車両情報	ダイハツ	ハイゼット カーゴ	平成19年12月~27年4月	S32#/S33#系	1/2ページ ES-89Light	Type N.L. (ただし、純正キーレス無し車は ドアロック/アンロックの取り付け不可) Opt. ドアロックリレーN.LⅢ(EPO70)
		ハイゼットトラック	平成19年12月~26年9月	S20#/S21#系		
	トヨタ	ピクシスバン	平成23年12月~27年4月	S32#/S33#系		
		ピクシストラック	平成23年12月~26年9月	S20#/S21#系		
	スバル	サンバーバン	平成24年 4月~27年4月	S32#/S33#系		
		サンバートラック	平成24年 4月~26年9月	S20#/S21#系		


**❗ 注意事項**  
 ・クラッキング固定時間の設定(セルモータを回す時間の変更)機能は、使用できません。  
 誤って設定を行うとクラッキング時間が短くなりますのでこの設定は行わないでください。

**❗ Pポジション配線して、フットブレーキで行う。**

**A/T車設定が必要な🔧のみ**

配線・受信機取り付け終了後、下記の手順で設定を行ってください。  
 ①車両のキースイッチをONにする。  
 ②リモコンでSTOPを押す。  
 ③車両のブレーキを踏み、受信機のアラーム音が変わった後(約3秒後)ブレーキを放す。  
 ④車両のキースイッチをOFFにしてキーを抜く。  
 ⑤設定完了  
 ※設定作業をしないとエンジンスターターでエンジンがかかりません。

**配線内容(受信機CN2線色)**  
 車両配線色

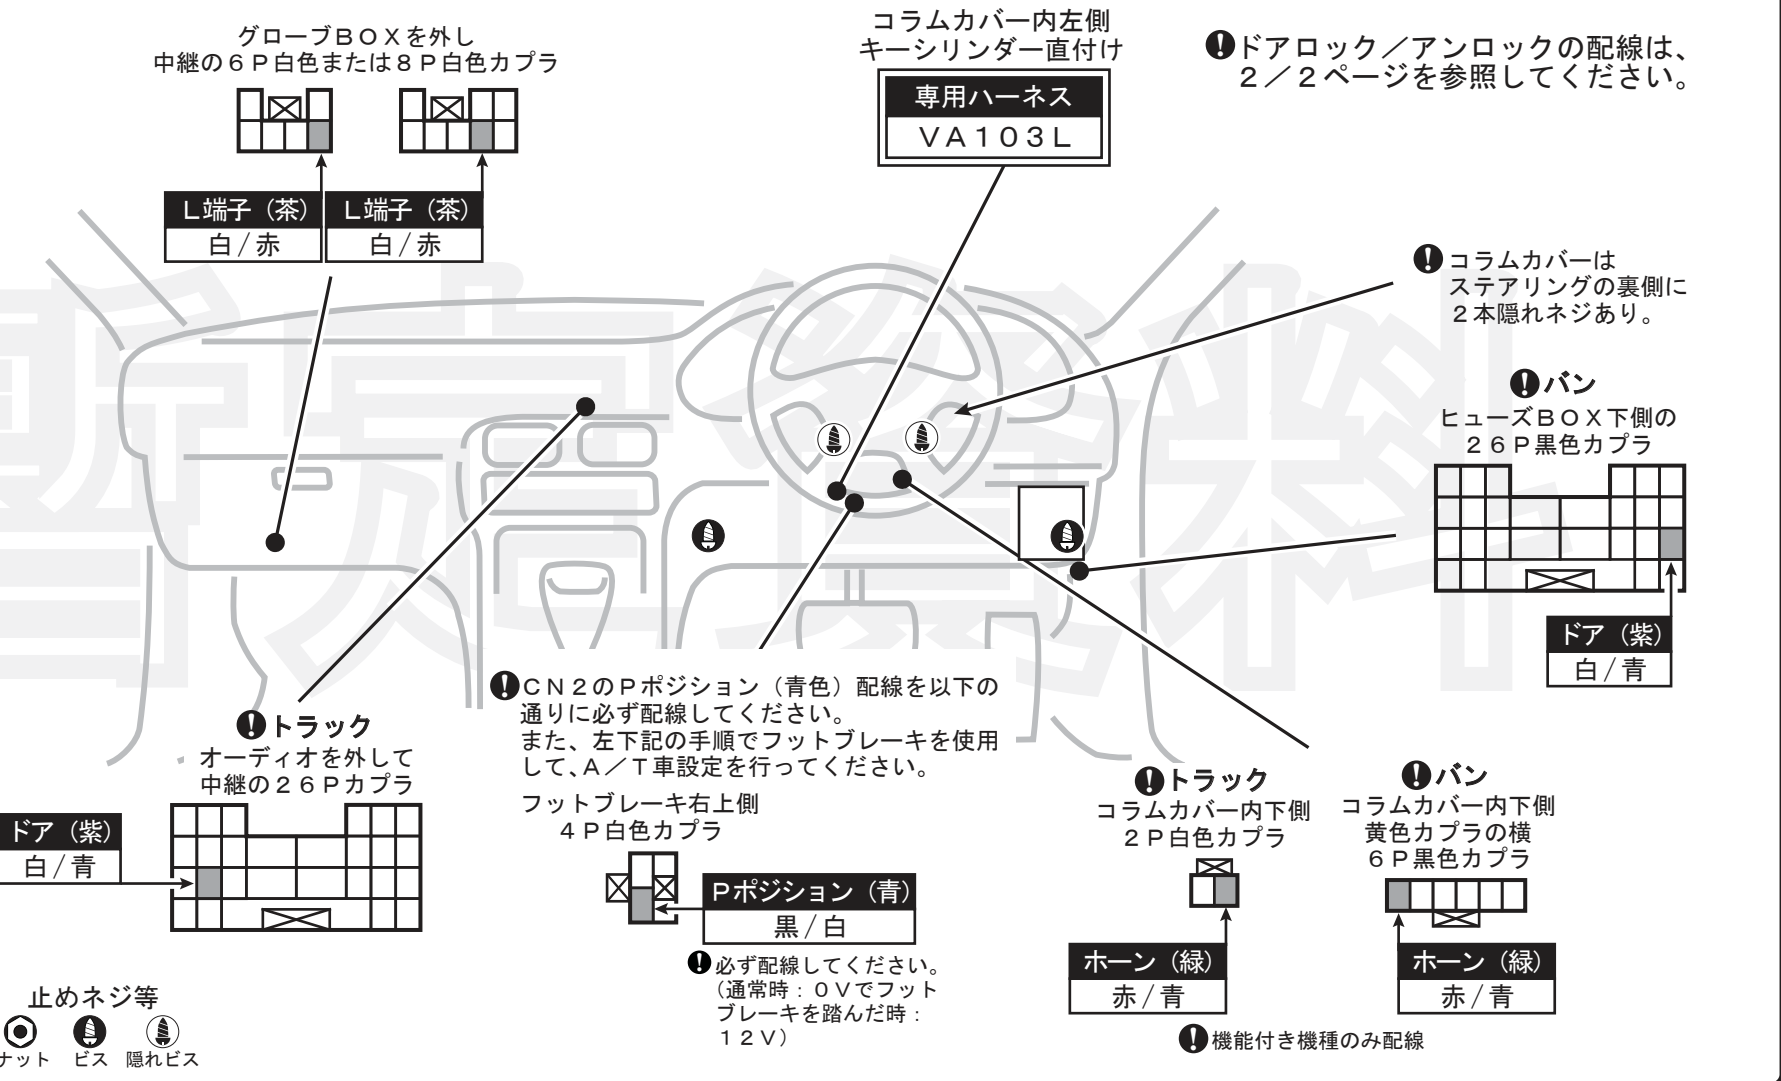

❗ この資料は、メーカー発行の車両配線図をもとに作成してあります。実車での見取り結果ではありませんので、実際は異なる場合があります。取り付け時はこの図を参考にして、各信号をテスターで確認しながら配線してください。

# 車種別取付資料



ES-89Light — 配線する信号はⓁ表示です。

BOX No. 370712

車両情報	ダイハツ	ハイゼット カーゴ	平成19年12月~27年4月	S32#/S33#系	2/2ページ ES-89Light	Type Opt.	N.L. (ただし、純正キーレス無し車は ドアロック/アンロックの取り付け不可) ドアロックリレーNLⅢ(EPO70)
		ハイゼット トラック	平成19年12月~26年9月	S20#/S21#系			
	トヨタ	ピクシス バン	平成23年12月~27年4月	S32#/S33#系			
		ピクシス トラック	平成23年12月~26年9月	S20#/S21#系			
	スバル	サンバー バン	平成24年 4月~27年4月	S32#/S33#系			
		サンバー トラック	平成24年 4月~26年9月	S20#/S21#系			

## ドアロック・アンロック

グローブBOXを外し右上の  
ドアロックコントロールユニット  
12P灰色カプラ

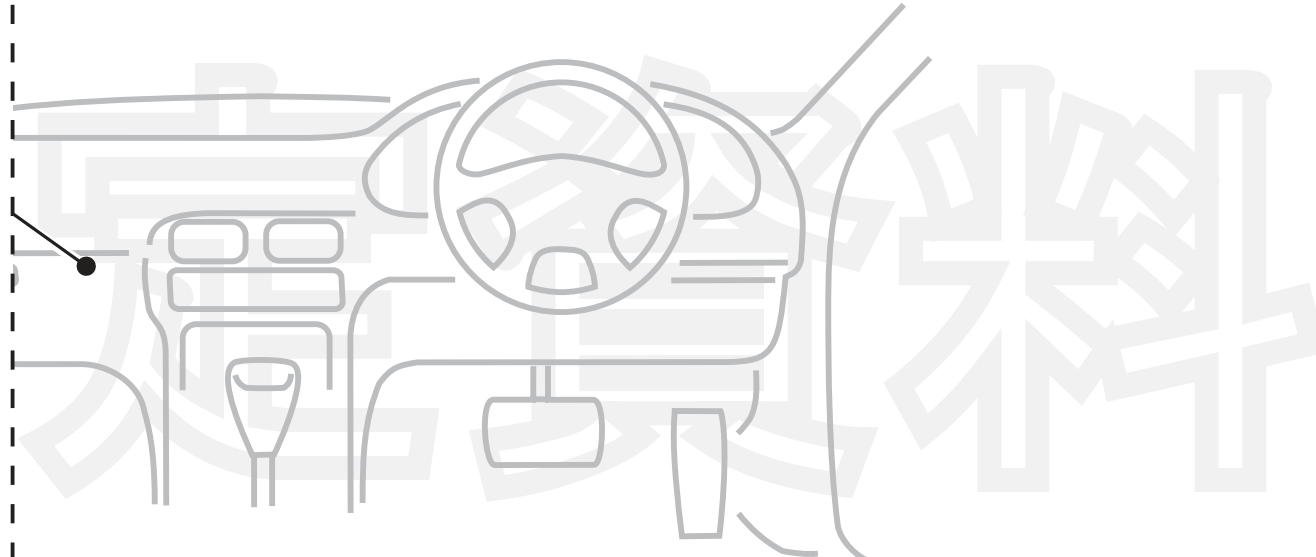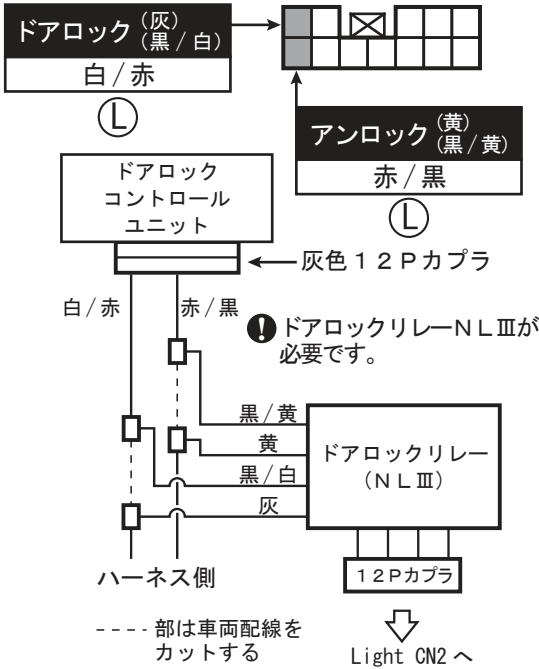

### 配線内容 (受信機CN2線色)

車両配線色

❗ この資料は、メーカー発行の車両配線図をもとに作成してあります。実車での見取り結果ではありませんので、実際は異なる場合があります。取り付け時はこの図を参考にして、各信号をテスターで確認しながら配線してください。