

Install FAX Service

ES-89 *Excel* 配線する信号は (E) 表示です。
 ES-89 *light* 配線する信号は (L) 表示です。

BOX No.381601

車両情報

スズキ ツイン

平成15年1月~

EC2#系

ES-89 *light*

Type
Opt.

N.L. (キーレスエントリー装着車)
 ※キーレスエントリー非装着車は取付不可
 ドアロックリレーNLⅢ (EP070)

①注意事項

ハイブリッド車には、エンジンスターターの取り付けはできません。


①IBLightは、ドアロックリレーNo.001/NLR (EP028)が必要です。
 取り付けは、BOX No.200001を参照。

専用ハーネス
S108P


コラムカバー内
キーシリンダ直付け

--- (ドアロック・アンロック) ---

①純正キーレスエントリー装着車のみ

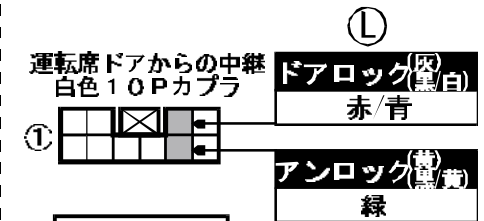

①

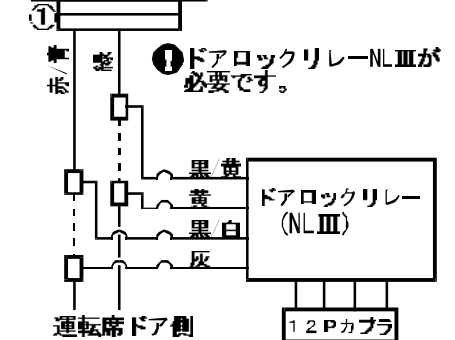

---部は車両配線をカットする
 ↓ ESR-89Lightへ

A/T車設定が必要な行①のみ

(A/T車設定作業について)
 配線・受信機取り付け終了後、
 下記の手順で設定を行ってください。
 ①車両のキースイッチをONにする。
 ②リモコンでSTOPを押す。
 ③車両のA/TシフトレバーをRレンジに動かす、受信機のアラーム音が変わった後(約3秒後)Pレンジに戻す。
 ④車両のキースイッチをOFFにしてキーを抜く。
 ⑤設定完了。
 ※設定作業をしないと、エンジンスターターでエンジンがかかりません。


配線内容(受信機CN2線色)
車両配線色



①コラム内黄色チューブの黒色3Pカプラ
 ②黄色チューブからの黒色1Pカプラ
 ※配線先はどちらでもOKです。

ホーン(緑)
青/黄

右奥中継
白色17Pカプラ

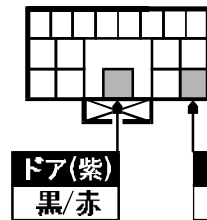

Pブレーキ(橙)
赤/黒

① この資料は、メーカー発行の車両配線図をもとに作成してあります。実車での見取り結果ではありませんので、実際は異なる場合があります。取り付け時はこの図を参考にして、各番号をテスターで確認しながら配線してください。