

車種別取付資料

BOX No. 670746

車両情報

ダイハツ アトレー デッキバン 令和3年12月～ S700W/S710W系
ハイゼット デッキバン 令和3年12月～ S700W/S710W系
❶ プッシュスタートシステム（イモビ）付き車のみ

1 / 6 ページ

Opt. ライトキャンセルユニット202
(商品コード: EP202)

◎カバー類の取り外しは、必ずこのページの手順のとおりに行ってください。

❶ 各配線の取り付けについては、2 / 6 ~ 6 / 6 ページをご覧ください。

❶ 注意事項

- ・取り付けできるエンジンスターターは、プッシュスタート専用モデルの下記商品のみです。
 - NEXTLIGHT-2B (商品コード: ESL55、シリアルNo. BR0063901以降の商品)
 - NEXTLIGHT-D1 (商品コード: ESL57)
- ・専用ハーネスキット(商品コード:A201K)を使用します。
- ・取り付け後は、初期設定が必要になります。(3 / 6 ページ左下に記載)

❶ 注意事項

エンジンスターターのリモコンと電子キーは、必ず付属のキーホルダーに取り付けしておいてください。

❶ ライトキャンセルユニット202について

- ・オプション品のライトキャンセルユニット202を取り付ける事により、エンジンスターターにてアイドリング中、ヘッドライトを含むランプ類を点灯しないようにすることができます。
- ・ライトキャンセルユニット202を取り付けしない場合は、車両のランプスイッチが常時「AUTO」のポジションにあるため、夜間等で周囲が暗いときにエンジンスターターによるアイドリング中は、ヘッドライトを含むランプ類が点灯したままになります。車両側の機能による動作のため異常ではありません。アイドリングが停止するとランプは消灯します。

❶ カバー類の取り外し方

❶ 右側のプッシュスイッチ付きのパネルを外す。…裏側から押してパネルを手前側へ引いて外す。

❶ 専用ハーネスのアース（黒）
取り付け位置：右側のアースポイントのボルトに共締めする。

止めネジ等



車種別取付資料

BOX No. 670746

車両情報

ダイハツ アトレー デッキバン
ハイゼット デッキバン

令和3年12月～
令和3年12月～

S700W/S710W系
S700W/S710W系

2 / 6 ページ

Opt.


ライトキャンセルユニット202
(商品コード: EP202)

❗ プッシュスタートシステム (イモビ) 付き車のみ

重要!

必ず、ハーネスを接続する前にDIP-SWをセットしてください。
ハーネス接続してから、DIP-SWをセットしても設定されません。間違えた場合はハーネス接続を一旦外してください。

DIP-SW



リレーユニットのDIP-SWは、1番と3番と6番をONにセットしてください。他のスイッチはOFFのまま。(出荷時は、全てOFFにセットされています。)

❗ DIP-SW設定状態のブザー音

配線セルフチェック、またはDIP-SW設定状態の確認 (取扱・取付説明書を参照) で、DIP-SWの1番から順番に6番までの設定状態を、ゆっくり発音します。

1番	2番	3番	4番	5番	6番
ピーーツ	ブブツ	ピーーツ	ブブツ	ブブツ	ピーーツ

初期設定

配線・リレーユニットの取り付け終了後、下記の手順で設定を行ってください。

- ① 車両のイグニッションをONにする。
- ② リモコンでSTOPを押す。
- ③ 車両のブレーキを踏み、リレーユニットのアラーム音が変わった後 (約3秒後) ブレーキを放す。
- ④ 車両のイグニッションをOFFにする。
- ⑤ 設定完了

※ 設定作業をしないとエンジンスタートでエンジンがかかりません。

配線内容 (専用ハーネスの配線色)

車両配線色



エンジンスイッチの裏側
14P 黒色カプラ

専用ハーネス

14Pコネクタを割込接続

専用ハーネス

A201S

❗ 取り付け方法

※ リレーユニットのCN1コネクタを接続する前に、必ずDIP-SWを指定されたポジションに設定してください。

- ① 専用ハーネスの14P中継コネクタを、エンジンスイッチ裏側のカプラに割込接続する。
- ② 専用ハーネスの各配線、黄色・青色・橙色・赤色 (3/6ページ参照) の4本をそれぞれエレクトロタップを使用して指定の場所に接続する。(あらかじめ接続先の配線は、テスターで電圧を確認して、確実に接続してください。赤色の配線は、必ず付属の白色のエレクトロタップを使用して接続してください)
- ③ アース (黒色) を、指定位置に固定する。
- ④ 12PコネクタをリレーユニットのCN1に接続する。

車種別取付資料

BOX No. 670746

車両情報

ダイハツ アトレー デッキバン 令和3年12月～ S700W/S710W系
ハイゼット デッキバン 令和3年12月～ S700W/S710W系
❗ プッシュスタートシステム (イモビ) 付き車のみ


3 / 6 ページ

Opt. ライトキャンセルユニット202 (商品コード: EP202)

❗ 専用ハーネスの取り付け方法は、本ページと2 / 6 ページを参照してください。

❗ CN2ハーネスの各配線の取り付けは4 / 6 ページを参照してください。

❗ ライトキャンセルユニット202の取り付けは5 / 6 ページ～6 / 6 ページを参照してください。

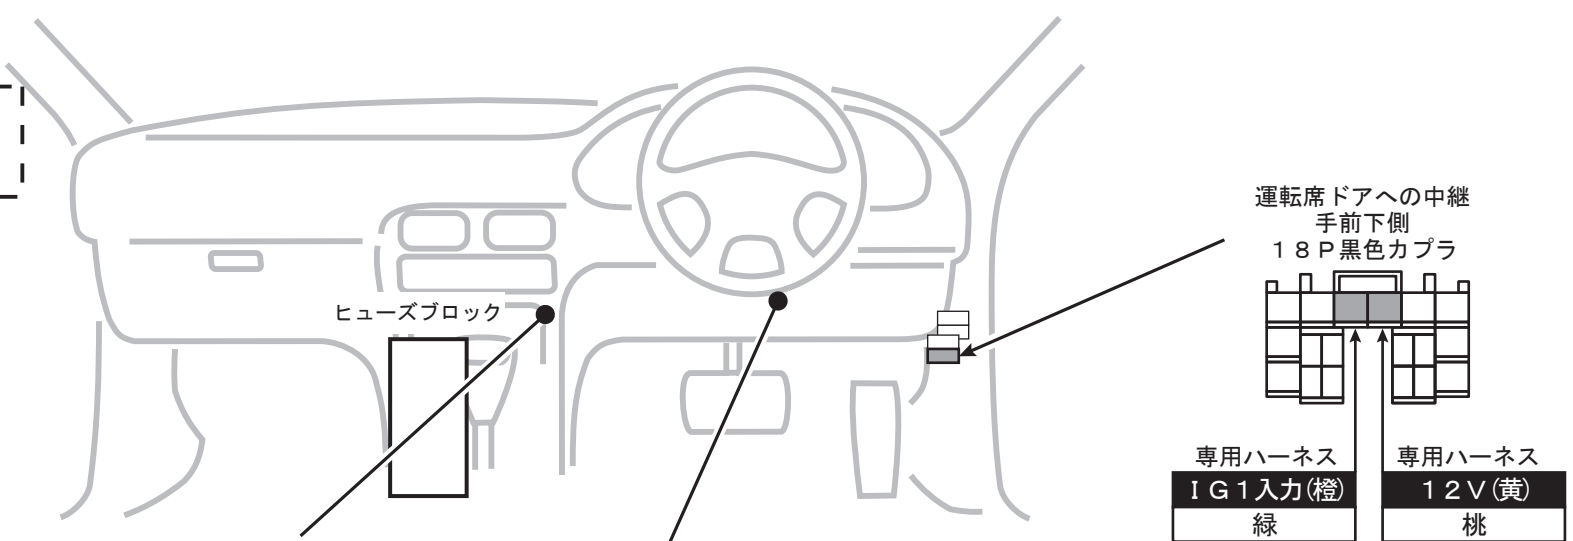

初期設定

配線・リレーユニットの取り付け終了後、下記の手順で設定を行ってください。

- ① 車両のイグニッションをONにする。
 - ② リモコンでSTOPを押す。
 - ③ 車両のブレーキを踏み、リレーユニットのアラーム音が変わった後(約3秒後)ブレーキを放す。
 - ④ 車両のイグニッションをOFFにする。
 - ⑤ 設定完了
- ※設定作業をしないとエンジンスターターでエンジンがかかりません。

配線内容 (専用ハーネスの配線色)

車両配線色



❗ A201SのLF(赤)が長いので必要な長さにカットして接続してください。


注意! : LF(赤)を接続の際は必ず付属してある、白色のエレクトロタップを使用してください。(車両側の配線が細いため)

フットブレーキスイッチ
4 P 白色カプラ



❗ 通常時: 0Vで、フットブレーキを踏んだとき: 12V

運転席ドアへの中継
手前下側
18 P 黒色カプラ

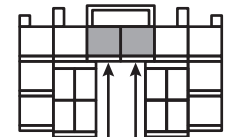

専用ハーネス IG1入力(橙) 緑	専用ハーネス 12V(黄) 桃
-------------------------	-----------------------

車種別取付資料

BOX No. 670746

車両情報

ダイハツ アトレー デッキバン 令和3年12月～ S700W/S710W系
ハイゼット デッキバン 令和3年12月～ S700W/S710W系
❗ プッシュスタートシステム(イモビ)付き車のみ

4 / 6 ページ

Opt. ライトキャンセルユニット202 (商品コード: EP202)

❗ 特有の注意事項


※エンジンスターターでアイドリング中は、車両のリクエストスイッチおよび電子キーの操作でのドアロック/アンロックは作動しません。エンジンスターターでアイドリングを行い車両へ乗り込む際は、「オートアンロック機能」または「オートエンジンストップ機能」を使用して、エンジン停止後に車両側のシステムによるアンロック動作を行い、ドアを開けることができます。(取扱・取付説明書を参照)

❗ 取り付け後の初期設定は、本ページの左下に記載した手順で、フットブレーキを使用して設定を行ってください。

❗ CN2ハーネスについて

- ・オートライト配線(白)は、接続せずにビニールテープ等で絶縁処理をしてください。(接続不要のため)
- ・オプション部品のボンネットセンサーⅡ(商品コード: EP171)を取り付ける場合は、付属の取付説明書参照してください。

ヒューズブロック裏面拡大図

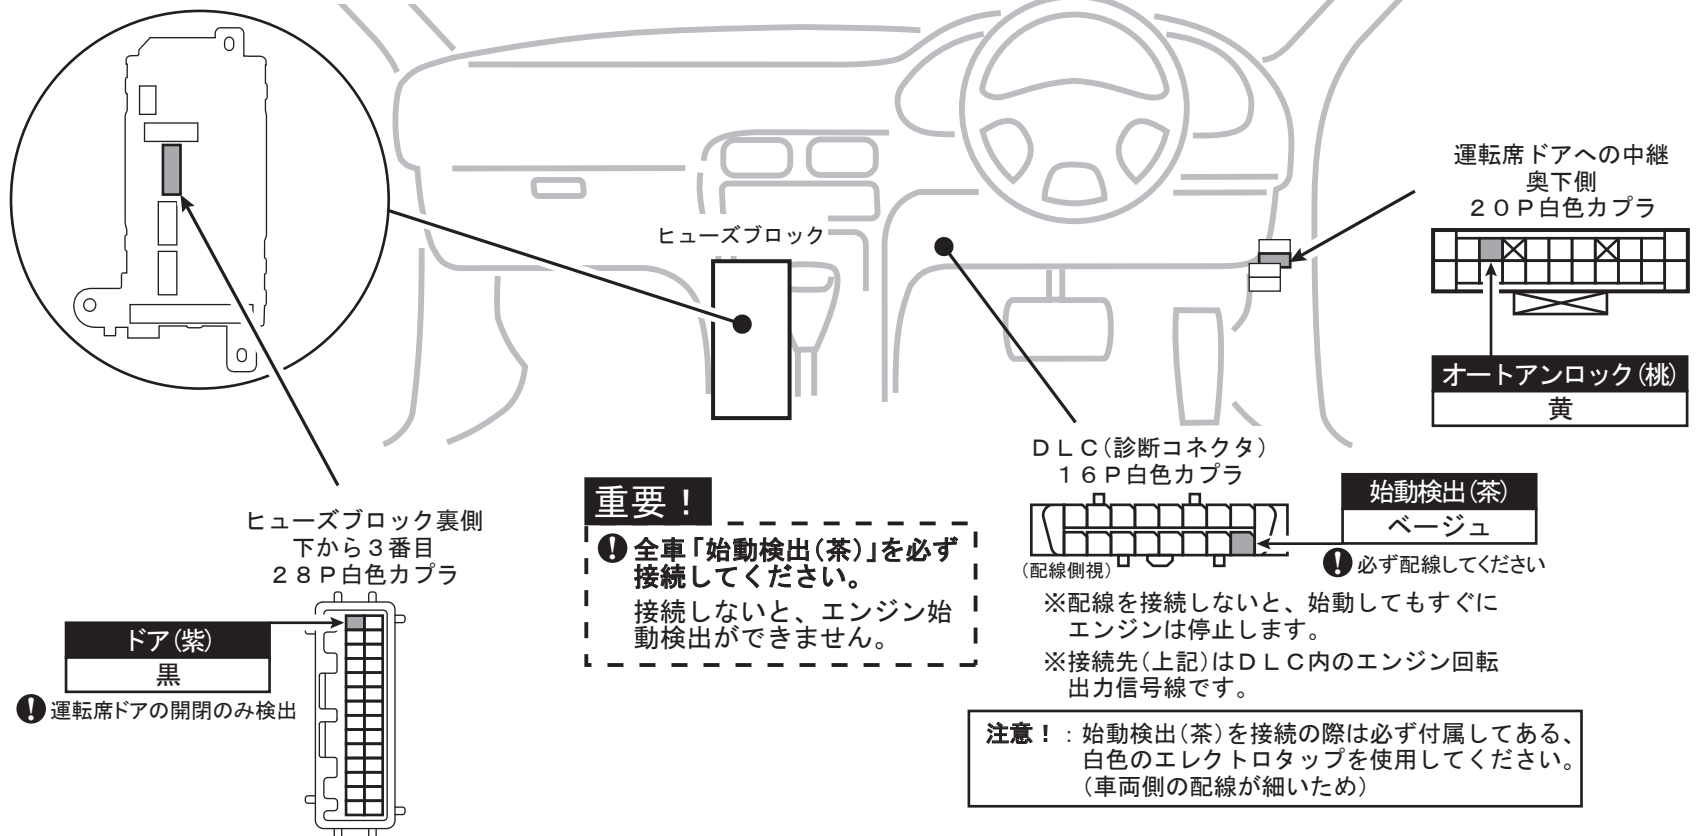

車種別取付資料

BOX No. 670746

車両情報

ダイハツ アトレー デッキバン 令和3年12月～ S700W/S710W系
ハイゼット デッキバン 令和3年12月～ S700W/S710W系
❗️ プッシュスタートシステム (イモビ) 付き車のみ


5 / 6 ページ

Opt. ライトキャンセルユニット202 (商品コード: EP202)

❗️ ライトキャンセルユニット202を取り付けする場合は必ず5 / 6 ページ～6 / 6 ページを参照して作業①～作業③の順番で取り付けを行ってください。

❗️ ライトキャンセルユニットを取り付けする場合のカバー類の取り外し方


- ① インストルメントクラスタフィニッシュパネルを外す。
…手前側へ引いてクリップのかん合を外す。
- ② インストルメントクラスタフィニッシュパネルアッパを外す。
…上側へ引いてクリップのかん合を外す。

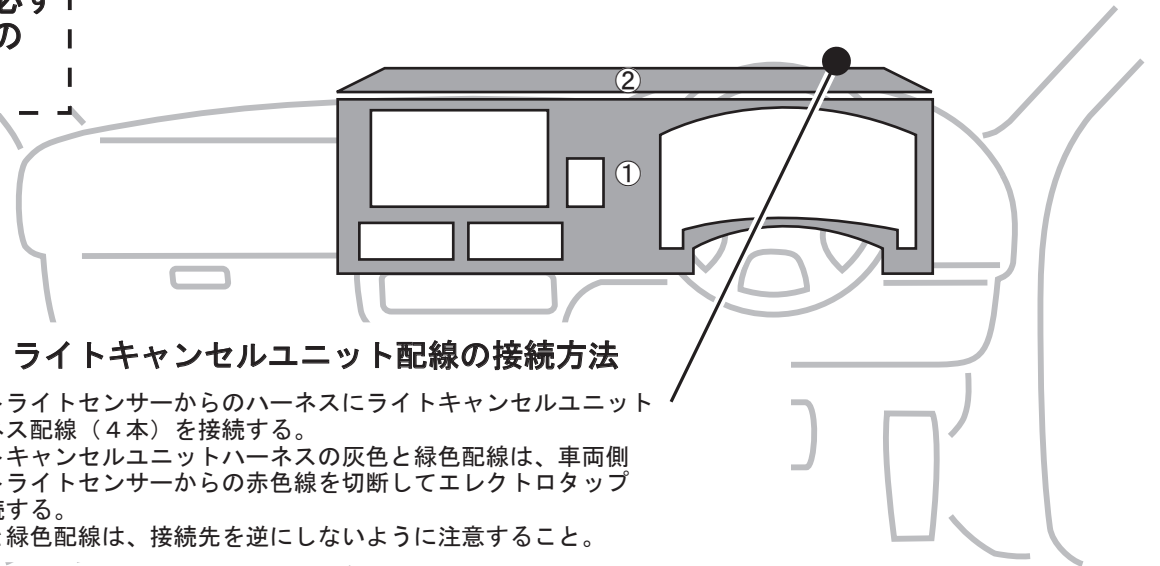

作業① ライトキャンセルユニット配線の接続方法

オートライトセンサーからのハーネスにライトキャンセルユニットハーネス配線 (4本) を接続する。
ライトキャンセルユニットハーネスの灰色と緑色配線は、車両側オートライトセンサーからの赤色線を切断してエレクトロタップで接続する。
灰色と緑色配線は、接続先を逆にしないように注意すること。

オートライトセンサー側

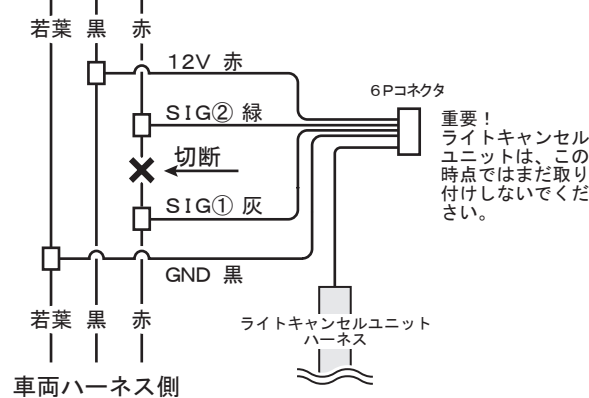

重要!
ライトキャンセルユニットは、この時点ではまだ取り付けしないでください。

配線内容 (ライトキャンセルユニットの配線色)

車両配線色

❗️ 接続後、エレクトロタップから赤色配線がはみ出さないように処理して、絶縁テープを巻いてください。

車種別取付資料

BOX No. 670746

車両情報

ダイハツ アトレー デッキバン 令和3年12月～ S700W/S710W系
ハイゼット デッキバン 令和3年12月～ S700W/S710W系
❗ プッシュスタートシステム（イモビ）付き車のみ


6 / 6 ページ

Opt. ライトキャンセルユニット202
(商品コード: EP202)

作業② ライトキャンセルユニットハーネスの端子付き空色線の接続

専用ハーネスA201Sの12Pカプラの指定した空き端子へライトキャンセルユニットハーネスの端子付き空色線を向きを間違えないようにしっかりと挿し込む。

A201Sの12Pカプラ
挿し込み位置
(ハーネス側より視)



作業③ ライトキャンセルユニットの取り付け

全ての配線の接続が完了してから、ライトキャンセルユニットをライトキャンセルユニットハーネスの6Pコネクタへ取り付けする。



配線内容 (ライトキャンセルユニットの配線色)

車両配線色

NEXT LIGHT 配線セルフチェック

ESL55・ESL57 共通

令和 4年 3月10日

◎初期設定ができない場合や、動作チェックでエンジンが正常に始動しない場合のみ下記の要領にてセルフチェックを行ってください。

1 準備、共通の注意事項

リレーユニットのCN-1・CN-2コネクタをハーネスから外してからDIP-SWを全て「OFF」のポジションにセットしてください。


- ❶ 各手順で先に進めずブザー音「ブブー ブブー」が継続した場合はリモコンで「STOP」操作を行い、音が変わることを確認して、リレーユニットからコネクタを外してください。

2 12V配線、GND線のチェック

- ❶ 専用ハーネスをリレーユニットに接続してください。
・ブザー音「ピロロロ」または「ピピーツ」は出ますか？

YES: 次のチェックへお進みください。
NO: 音が出ない場合は12V(黄色)配線、GND線を点検してください。


- ❷ リモコンで「START&STOP同時押し」操作をしてください。
・ブザー音が「ピピピピツ ピピピピツ (継続)」に変わります。
- ❸ リモコンと電子キーを車両から3m以上離れた車室外へ出してください。

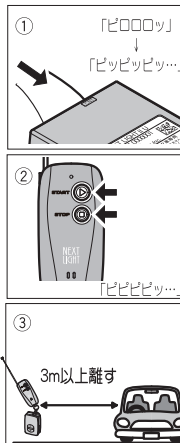

3 LF配線のチェック

- ❶ 車両のプッシュボタンを1回押してください。
・ブザー音が「ピピーツ ピピーツ」に変わりますか？


YES: 次のチェックへお進みください。
NO: 音が変わらない場合はLF配線(赤色)を点検してください。

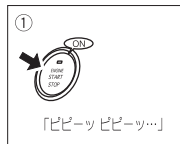

4 STOP-1出力配線のチェック

- ❶ 車両のフットブレーキを踏んだままにしてください。
・ブザー音が「ププププ・・・(継続)」に変わりますか？

YES: フットブレーキを放し、次のチェックへお進みください。
NO: 音が変わらない場合はSTOP-1出力線を点検してください。

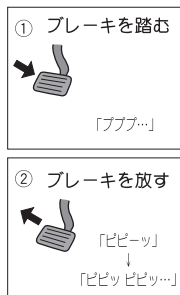


5 IG1入力配線のチェック

- ❶ リモコンと電子キーを車室内へ持ち込んでください。
- ❷ 車両のプッシュボタンを2回押してIG電源をONにしてください。
・ブザー音が「プププ・・・(継続)」に変わりますか？

YES: IG電源をOFFにして、次のチェックへお進みください。
NO: 音が変わらない場合はIG入力(橙色)配線を点検してください。


※車両側から運転席ドア開のアラーム音が出ている場合は、ドアを1回閉めてから開けると音が止まります。

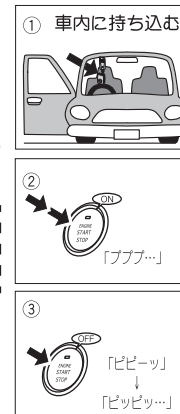

6 DIP-SWの設定とチェック

- ❶ DIP-SWを車種別取付資料で指定されたポジションにセットしてください。
- ❷ リモコンで「START & STOP同時押し」操作をしてください。
・ブザー音でDIP-SWの1番から6番までの設定状態をゆっくり発音します。「ON」の状態は「ピピーツ」、「OFF」の状態は「ブブツ」と発音します。車種別取付資料に記載されている通りにブザー音が出ることを確認してください。

例: 2番と5番がONの場合
「ブブツ」「ピピーツ」「ブブツ」「ブブツ」「ピピーツ」「ブブツ」

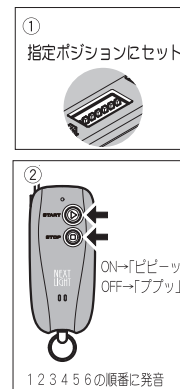

7 配線セルフチェック完了

- ❶ リモコンで「STOP」操作をしてください。
ブザー音「ピピピツ (継続)」が止まり、すぐにブザー音「ピピーツ」が出ます。
約6秒以内にブザー音「ピロロロ」または「ピピーツ」が出て配線セルフチェック完了です。
- ❷ 初期設定(前ページ参照)を行ってください。

❶ 配線セルフチェックが完了しても不具合が改善されない場合はお問い合わせください。

