

Install FAX Service

ES-89 Excel
ES-89 Light

配線する信号は (E) 表示です。

配線する信号は (L) 表示です。

平成 9年 6月 4日 作成
平成 15年 5月 12日 更新

BOX No.104501

車両情報


トヨタ ラウム

平成9年5月~15年5月


EXZ1#系

ES-89 Light Type N.L.
Opt.

①平成11年8月~
メータ裏右側
16P白色カプラ

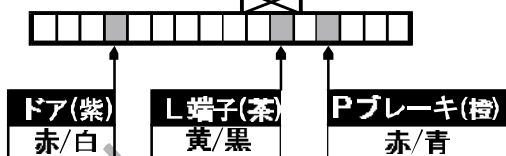

②平成9年5月~11年8月
メータ裏右側
13P茶色カプラ

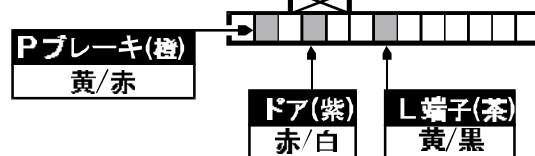


キーシリンダ直付け
専用ハーネス
T112L

A/T車設定が必要な行のみ

(A/T車設定作業について)
配線・受信機取り付け終了後、
下記の手順で設定を行って
ください。
①車両のキースイッチをONに
する。
②リモコンでSTOPを押す。
③車両のA/Tシフトレバーを
Rレンジに動かし、受信機
のアラーム音が変わった後
(約3秒後)Pレンジに戻す。
④車両のキースイッチを
OFFにしてキーを抜く。
⑤設定完了。
※設定作業をしないと、エン
ジンスターターでエンジン
がかかりません。

配線内容(受信機CN2線色)
車両配線色



ホーン(緑)
緑/黄



サイドカバー内
12P橙色カプラ



① この資料は、当社に於いて見取りを実施した車両をもとに作成してあります。年式、グレード等によって違いが生じる場合がありますのでご注意ください。

