

Install FAX Service

ES-89 Excel
ES-89Light

配線する信号は ⑤ 表示です。

配線する信号は ④ 表示です。

平成11年 4月28日 作成
平成11年10月22日 更新

BOX No.142801

車両情報

マツダ プレマシー・イクシオン
平成11年4月～

CP系


ES-89Light

Type

N.L. (メーカー装着キーレスエントリー装着車)

Opt.

D.L. (キーレスエントリー非装着車)

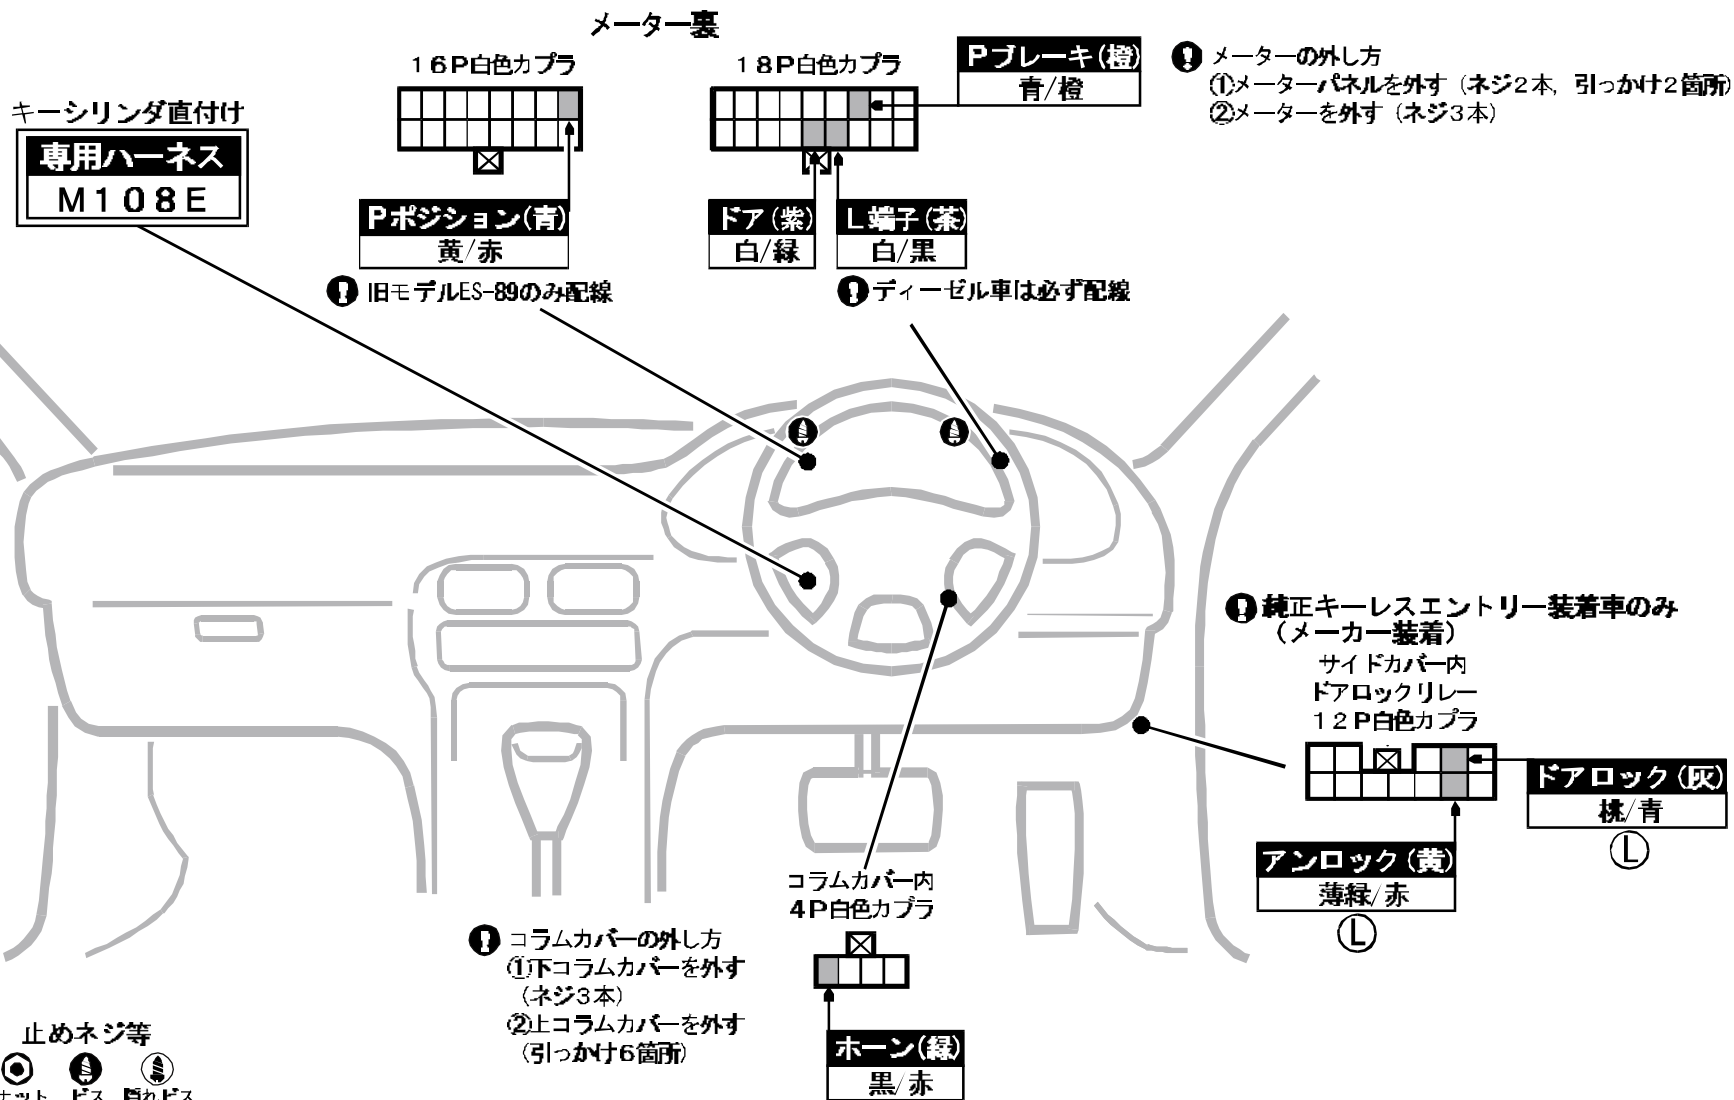

A/T車設定が必要な行①のみ

(A/T車設定作業について)
配線・受信機取り付け終了後、
下記の手順で設定を行って
ください。

- ①車両のキースイッチをONにする。
- ②リモコンでSTOPを押す。
- ③車両のA/TシフトレバーをRレンジに動かし、受信機のアラーム音が変わった後(約3秒後)Pレンジに戻す。
- ④車両のキースイッチをOFFにしてキーを抜く。
- ⑤設定完了。

※設定作業をしないと、エンジンスターターでエンジンがかかりません。

配線内容(受信機CN2線色)

車両配線色

止めネジ等
ナット ビス 隠れビス

① この資料は、当社に於いて見取りを実施した車両をもとに作成してあります。年式、グレード等によって違いが生じる場合がありますのでご注意ください。

CIRCUIT DESIGN, INC.