

車種別取付資料

ES-89Light — 配線する信号はⓁ表示です。

BOX No. 170405

車両情報

ダイハツ ミラ アヴィ

L25#/L26#系

1/2ページ

ES-89 Light

Type N.L.

平成14年12月~18年12月

❗キーフリーシステム(スマートキー)無し車のみ

Opt. ドアロックリレーNLⅢ(EP070)

❗注意事項

・クラッキング固定時間の設定(セルモータを回す時間の変更)機能は、使用できません。誤って設定を行うとクラッキング時間が短くなりますのでこの設定は行わないでください。

❗Pポジション配線して、フットブレーキで行う。


オートマチック車認識設定

配線・リレーユニットの取り付け終了後、下記の手順で設定を行ってください。

- ①車両のイグニッションをONにする。
 - ②リモコンでSTOPを押す。
 - ③車両のブレーキを踏み、受信機のアラーム音が変わった後(約3秒後)ブレーキを放す。
 - ④車両のイグニッションをOFFにする。
 - ⑤設定完了
- ※設定作業をしないとエンジンスタートでエンジンがかかりません。

配線内容(受信機CN2線色)

車両配線色

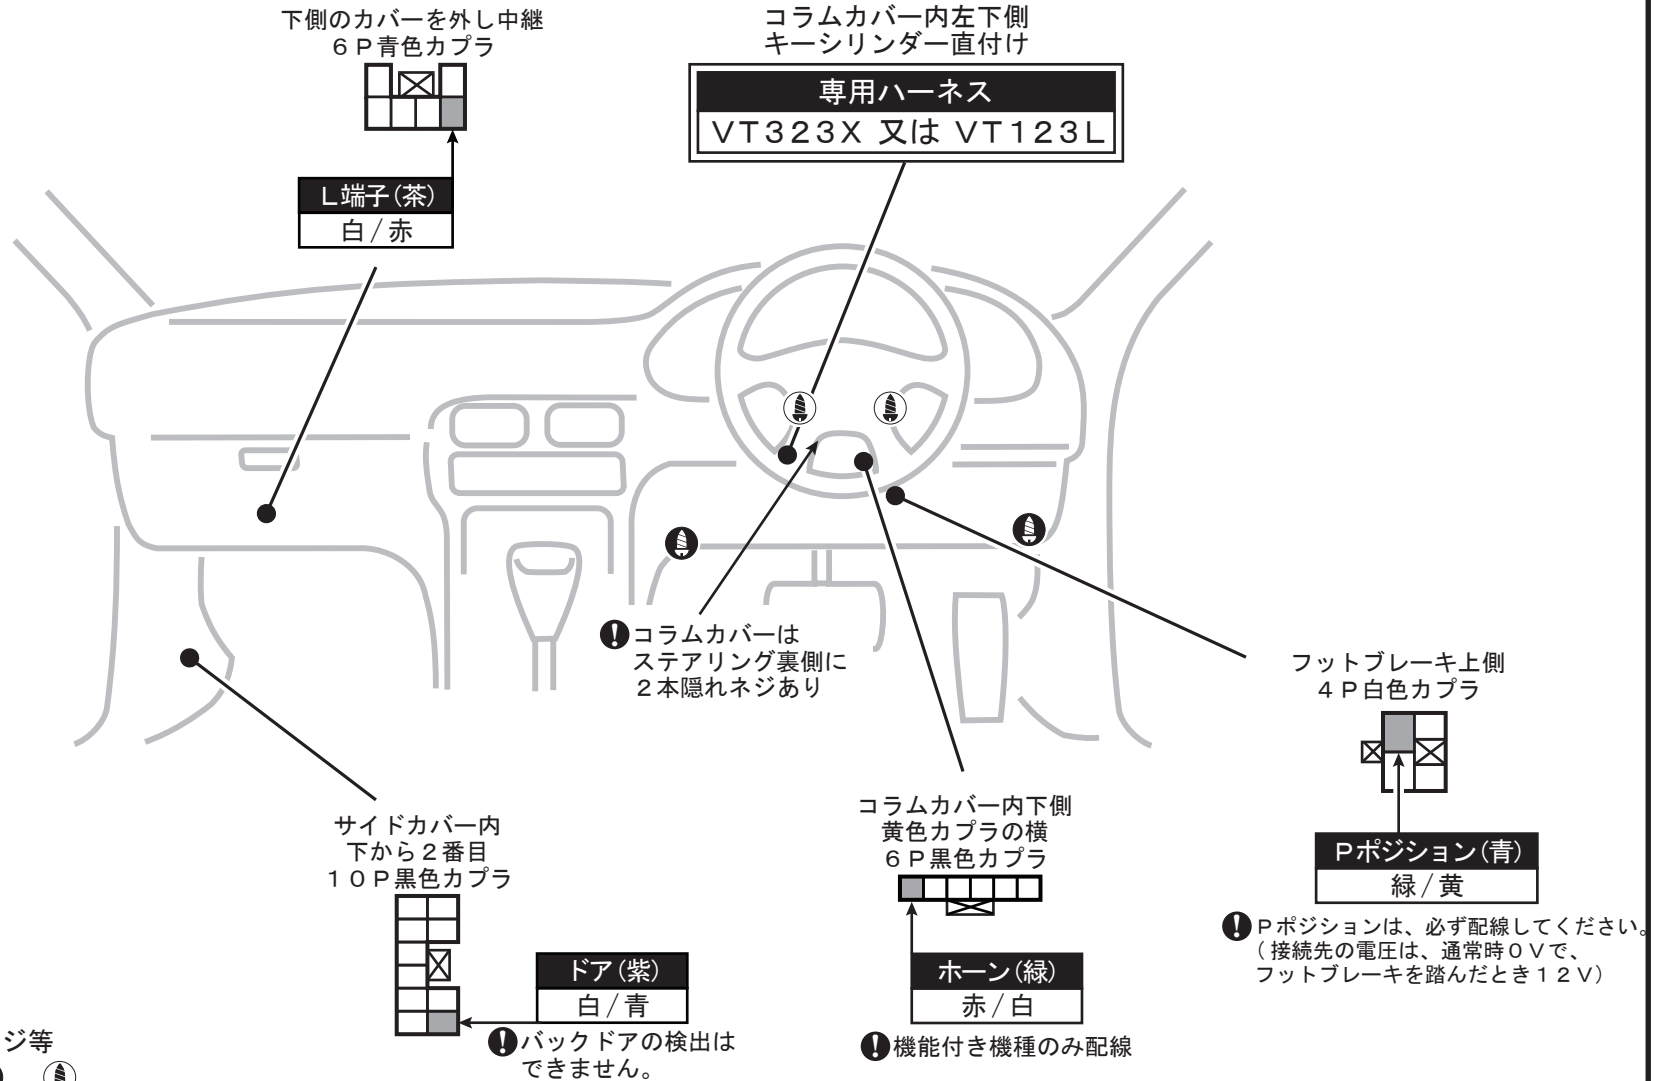

車種別取付資料

ES-89Light — 配線する信号はⓁ表示です。

BOX No. 170405

車両情報

ダイハツ ミラ アヴィ

L25#/L26#系

2/2ページ

ES-89 Light

Type N.L.

平成14年12月~18年12月

❗キーフリーシステム(スマートキー)無し車のみ


Opt. ドアロックリレーNLⅢ(EP070)



Ⓛ (ドアロック・アンロック)

❗ドアロックリレーNLⅢが必要です。

右奥ドアからの中継
10P白色カプラ

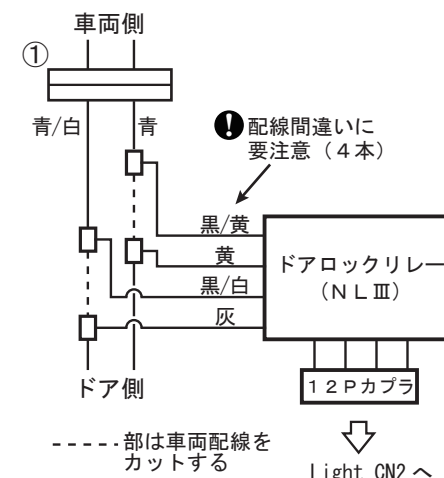

配線内容(受信機CN2線色)

車両配線色