

# 車種別取付資料

ES-89Light — 配線する信号はⓁ表示です。

BOX No. 170412

車両情報	ダイハツ ミラ ジーノ	L65# / L66#系	1 / 2 ページ	ES-89 Light	Type N.L.
	平成16年11月~21年4月				Opt. ドアロックリレーNLⅢ(EP070)

## Ⓛ 注意事項

- クランキング固定時間の設定(セルモーターを回す時間の変更)機能は、使用できません。誤って設定を行うとクランキング時間が短くなりますのでこの設定は行わないでください。
- 車両のセキュリティアラームシステムは、エンジンスタートによるアイドリング中には作動しません。(ドアが開けられても、ホーンは鳴りません。)

## Ⓛ Pポジション配線して、フットブレーキで行う。


### オートマチック車認識設定

配線・リレーユニットの取り付け終了後、下記の手順で設定を行ってください。

- ① 車両のイグニッションをONにする。
  - ② リモコンでSTOPを押す。
  - ③ 車両のブレーキを踏み、受信機のアラーム音が変わった後(約3秒後)ブレーキを放す。
  - ④ 車両のイグニッションをOFFにする。
  - ⑤ 設定完了
- ※設定作業をしないとエンジンスタートでエンジンがかかりません。

配線内容(受信機CN2線色)  
車両配線色

止めネジ等  
ナット ビス 隠れネジ

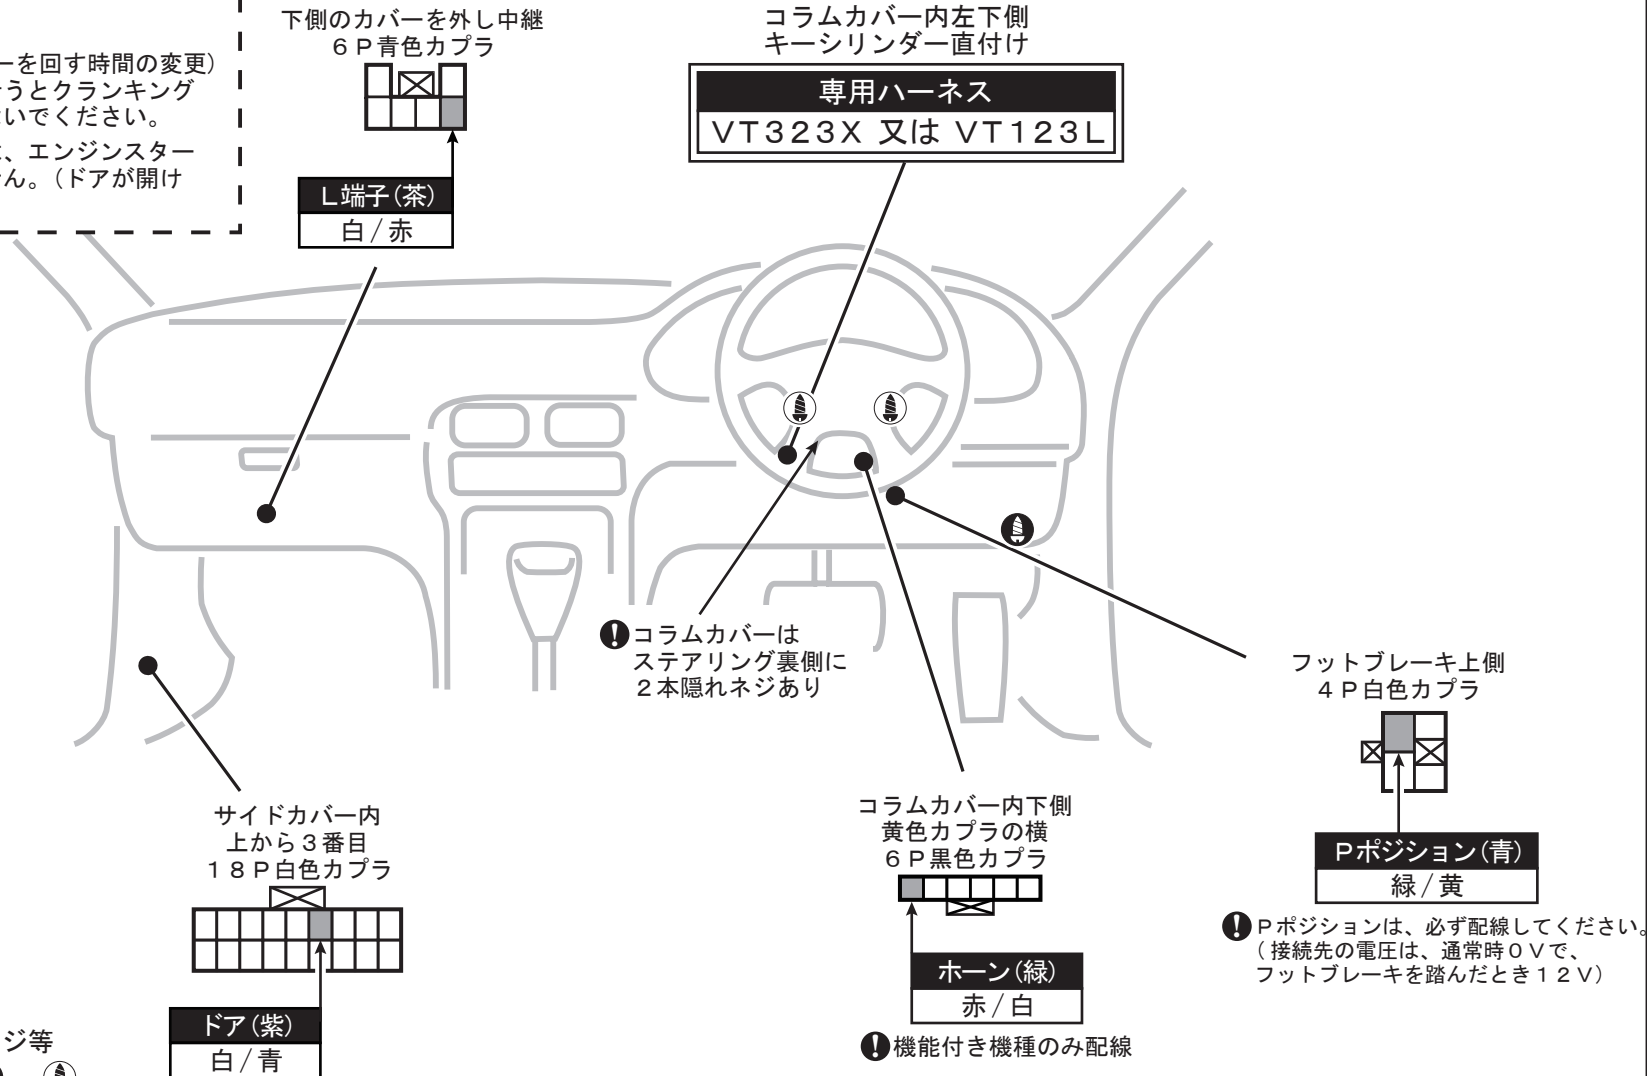

Ⓛ Pポジションは、必ず配線してください。  
(接続先の電圧は、通常時0Vで、フットブレーキを踏んだとき12V)

Ⓛ この資料は、当社に於いて見取りを実施した車両をもとに作成してあります。年式、グレード等によって違いが生じる場合がありますのでご注意ください。

# 車種別取付資料

ES-89Light — 配線する信号はⓁ表示です。

BOX No. 170412

車両情報

ダイハツ ミラ ジーノ

L65# / L66#系

2 / 2 ページ

ES-89 Light

Type N.L.



平成16年11月~21年4月

Opt. ドアロックリレーNLⅢ(EP070)



ドアロック・アンロック

! ドアロックリレーNLⅢが必要です。

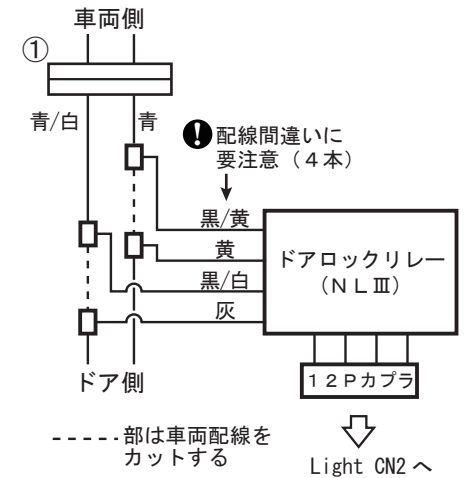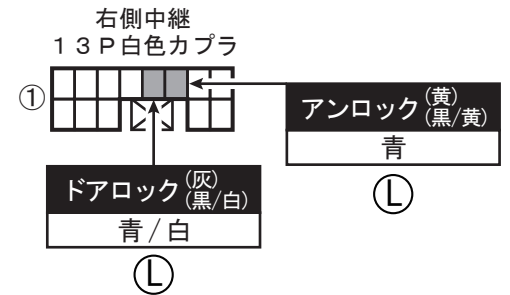

配線内容(受信機CN2線色)

車両配線色