

# Install FAX Service

ES-89 Excel  
ES-89light

配線する信号は **E** 表示です。

配線する信号は **L** 表示です。

平成 6年 6月15日 作成  
平成11年 2月24日 更新

BOX No.170501


車両情報

ダイハツ オプティ

平成4年1月~10年11月

L30#/31#系

ES-89light **Type** D.L.  
**Opt.**

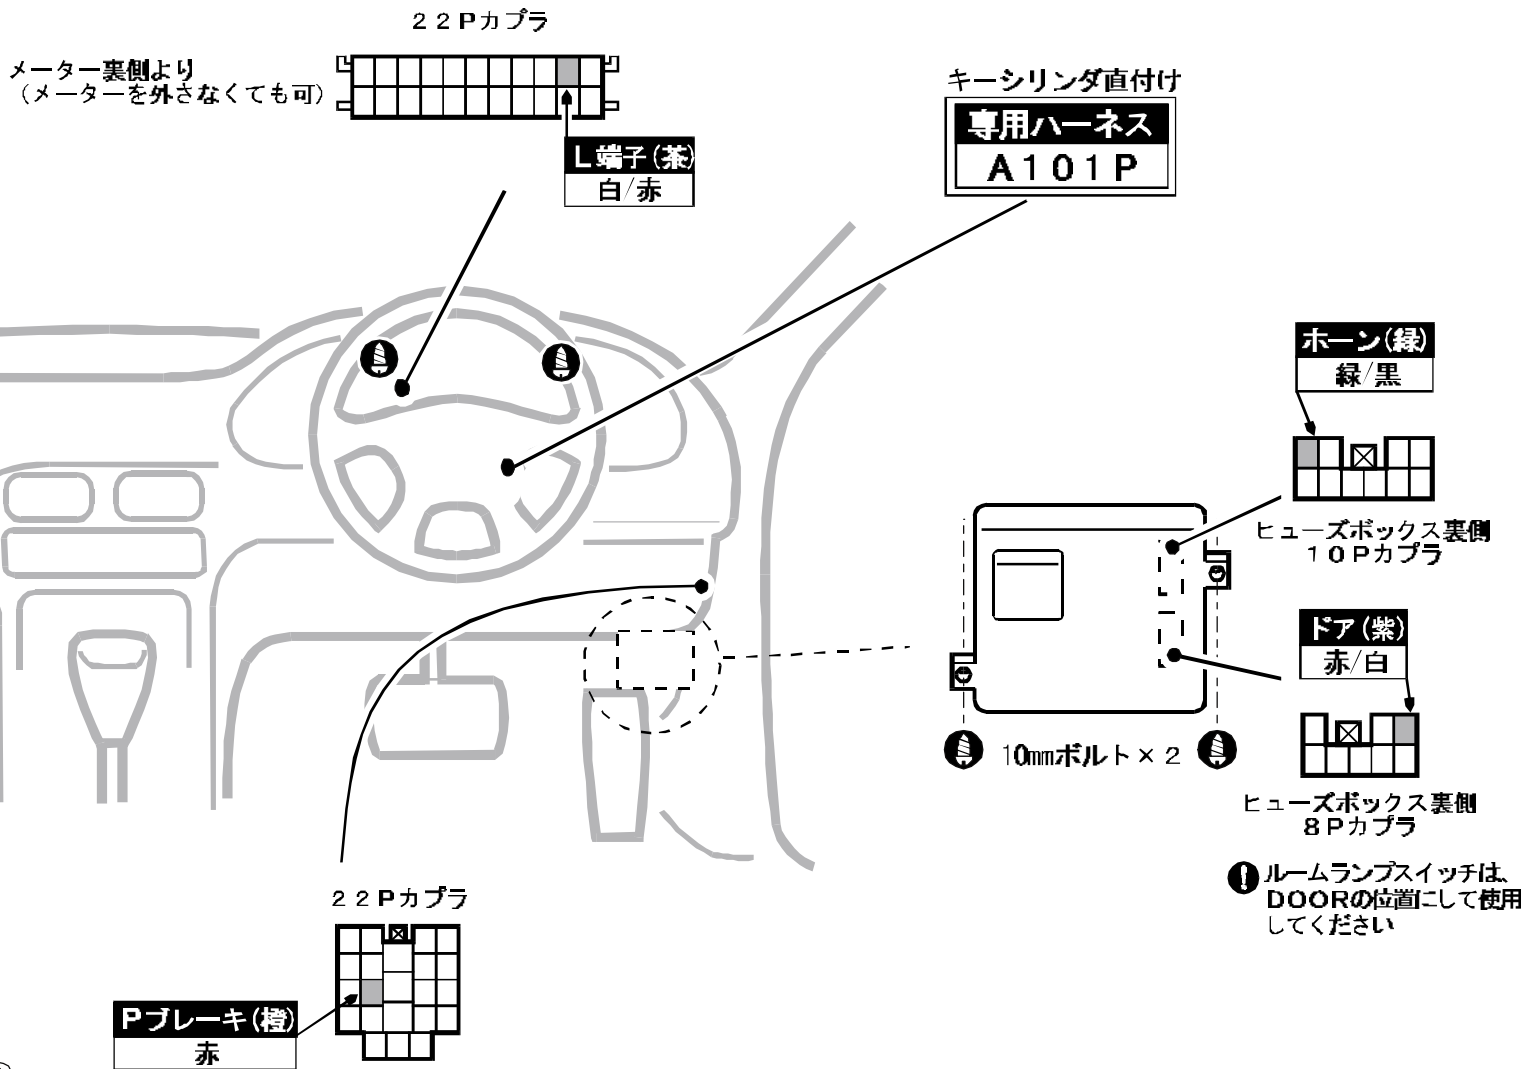

### A/T車設定が必要な行のみのみ

(A/T車設定作業について)  
配線・受信機取り付け終了後、  
下記の手順で設定を行ってくだ  
さい。

- ①車両のキースイッチをONにする。
- ②リモコンでSTOPを押す。
- ③車両のA/TシフトレバーをRレンジに動かし、受信機のアラーム音が変わった後(約3秒後)Pレンジに戻す。
- ④車両のキースイッチをOFFにしてキーを抜く。
- ⑤設定完了。

※設定作業をしないと、エンジンスターターでエンジンがかかりません。

配線内容(受信機CN2線色)

車両配線色

この資料は、当社に於いて見取りを実施した車両をもとに作成してあります。年式、グレード等によって違いが生じる場合がありますのでご注意ください。

CIRCUIT DESIGN, INC.