

# 車種別取付資料


ES-89Light — 配線する信号はⓁ表示です。

BOX No. 172501

車両情報	ダイハツ ブーン ルミナス 平成20年12月~24年3月 M50#/M51#系	1/2ページ ES-89 Light	Type N.L.
	トヨタ パッソ セッテ 平成20年12月~24年3月 M50#/M51#系		Opt. ドアロックリレーNLⅢ(EP070)
❗キーフリーシステム(スマートキー)無し車のみ			

◎カバー類の取り外しは、必ずこのページの手順のとおりに行ってください。

❗各配線の取り付けについては、2/2ページをご覧ください。

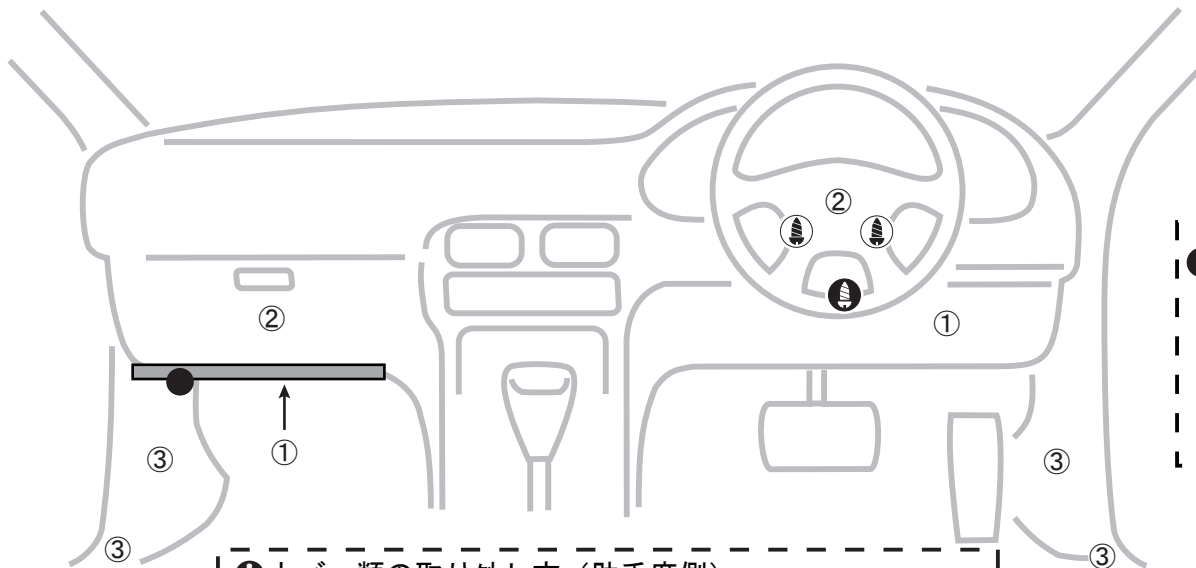

- ❗カバー類の取り外し方(運転席側)
- ①ロアカバーを外す。…カバー全体を手前に水平に引っ張る。
  - ②コラムカバー(上下)を外す。…ネジは下から1本と、正面左右から各1本。
  - ③右サイドカバーを外す。…サイドステップカバーの前方を浮かせてから、サイドカバーを外す。

- ❗カバー類の取り外し方(助手席側)
- ①助手席アンダーカバーを外す。…左側のプラスチックピンを先に外す。
  - ②グローブBOXを外す。…左側のダンパーを先に外す。
  - ③左サイドカバーを外す。…サイドステップカバーの前方を浮かせてから、サイドカバーを外す。

止めネジ等



# 車種別取付資料

ES-89Light — 配線する信号はⓁ表示です。

BOX No. 172501

車両情報	ダイハツ ブーン ルミナス 平成20年12月~24年3月 M50#/M51#系	2/2ページ ES-89 Light	Type N.L.
	トヨタ パッソ セッテ 平成20年12月~24年3月 M50#/M51#系		Opt. ドアロックリレーNLⅢ(EP070)
❗キーフリーシステム(スマートキー)無し車のみ			

## ❗注意事項


- ・クランキング固定時間の設定(セルモータを回す時間の変更)機能は、使用できません。誤って設定を行うとクランキング時間が短くなりますので、この設定は行わないでください。
- ・車両のセキュリティアラームシステムは、エンジンスターターによるアイドリング中には作動しません。(ドアが開けられても、ホーンは鳴りません。)

❗Pポジション配線して、フットブレーキで行う。

## オートマチック車認識設定

- 配線・リレーユニットの取り付け終了後、下記の手順で設定を行ってください。
- ①車両のイグニッションをONにする。
  - ②リモコンでSTOPを押す。
  - ③車両のブレーキを踏み、受信機のアラーム音が変わった後(約3秒後)ブレーキを放す。
  - ④車両のイグニッションをOFFにする。
  - ⑤設定完了
- ※設定作業をしないとエンジンスターターでエンジンがかかりません。

配線内容(受信機CN2線色)  
車両配線色

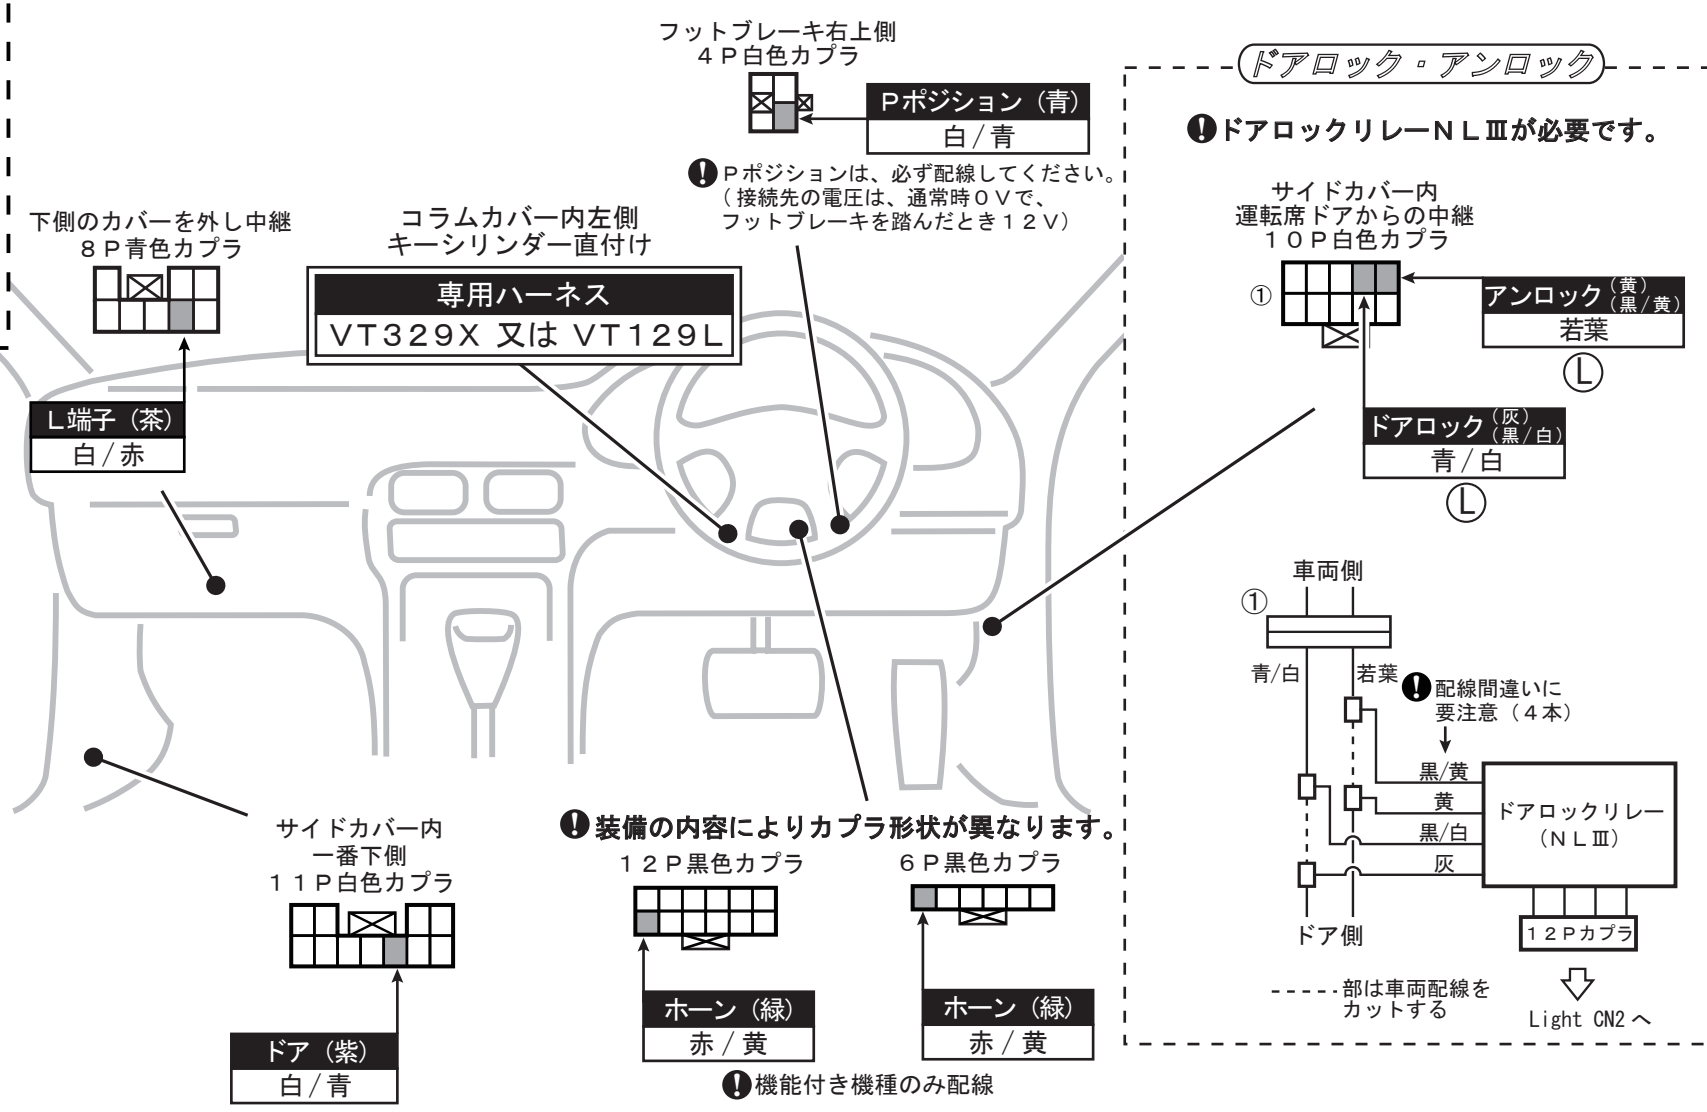

❗この資料は、当社に於いて見取りを実施した車両をもとに作成してあります。年式、グレード等によって違いが生じる場合がありますのでご注意ください。