

車種別取付資料

BOX No. 180309


車両情報	スズキ アルト	令和3年12月～	HA97S/HA37S系	※ドアロック/アンロックの取付不可
	マツダ キャロル	令和4年1月～	HB97S/HB37S系	
❗ プッシュスタートシステム (イモビ) 無し車のみ				

❗ 車両のオートライトシステムによるランプ類の点灯について

・車両のランプスイッチが常時「AUTO」のポジションにあるため、夜間等で周囲が暗いときにエンジンスタートによるアイドリング中は、ヘッドライトを含むランプ類が点灯したままになります。車両側の機能による動作のため異常ではありません。アイドリングが停止するとランプは消灯します。

❗ カバー類の外し方

- ①コラムカバーを外す… (下側にネジ1本)
- ②右サイドステップカバーと右サイドカバーを外す。
- ③グローブBOXを外す。

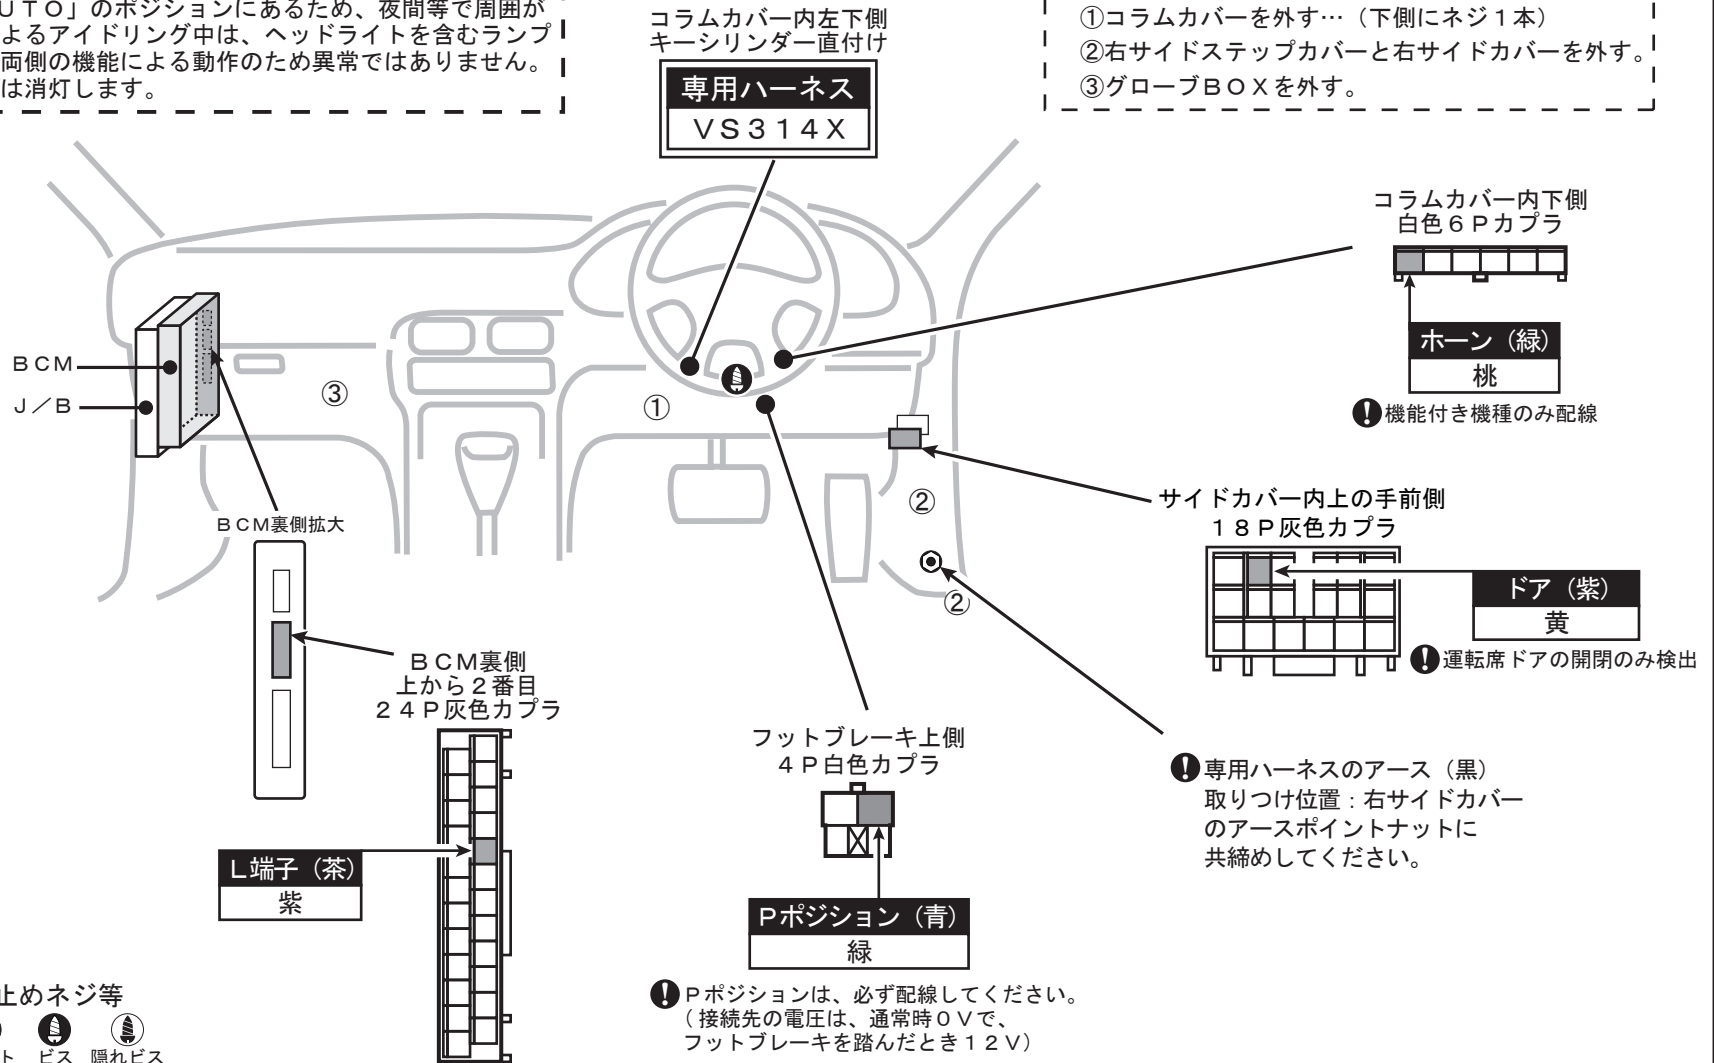

❗ Pポジション配線して、フットブレーキで行う。

オートマチック車認識設定

配線・リレーユニットの取り付け終了後、下記の手順で設定を行ってください。

- ①車両のイグニッションをONにする。
 - ②リモコンでSTOPを押す。
 - ③車両のブレーキを踏み、受信機のアラーム音が変わった後(約3秒後)ブレーキを放す。
 - ④車両のイグニッションをOFFにする。
 - ⑤設定完了
- ※設定作業をしないとエンジンスタートでエンジンがかかりません。

配線内容(受信機CN2線色)
車両配線色



❗ この資料は、当社に於いて見取りを実施した車両をもとに作成してあります。年式、グレード等によって違いが生じる場合がありますのでご注意ください。