


Install FAX Service

ES-89Light — 配線する信号は (L) 表示です。

平成16年 5月26日 作成
平成19年 9月 1日 更新
BOX No.102206

車両情報	トヨタ カローラ・フィールダー	平成16年4月～	E12#系	ES-89Light Type N.L. Opt.
	ランクス・アレックス	平成16年4月～	ZE12#系	

1/2ページ

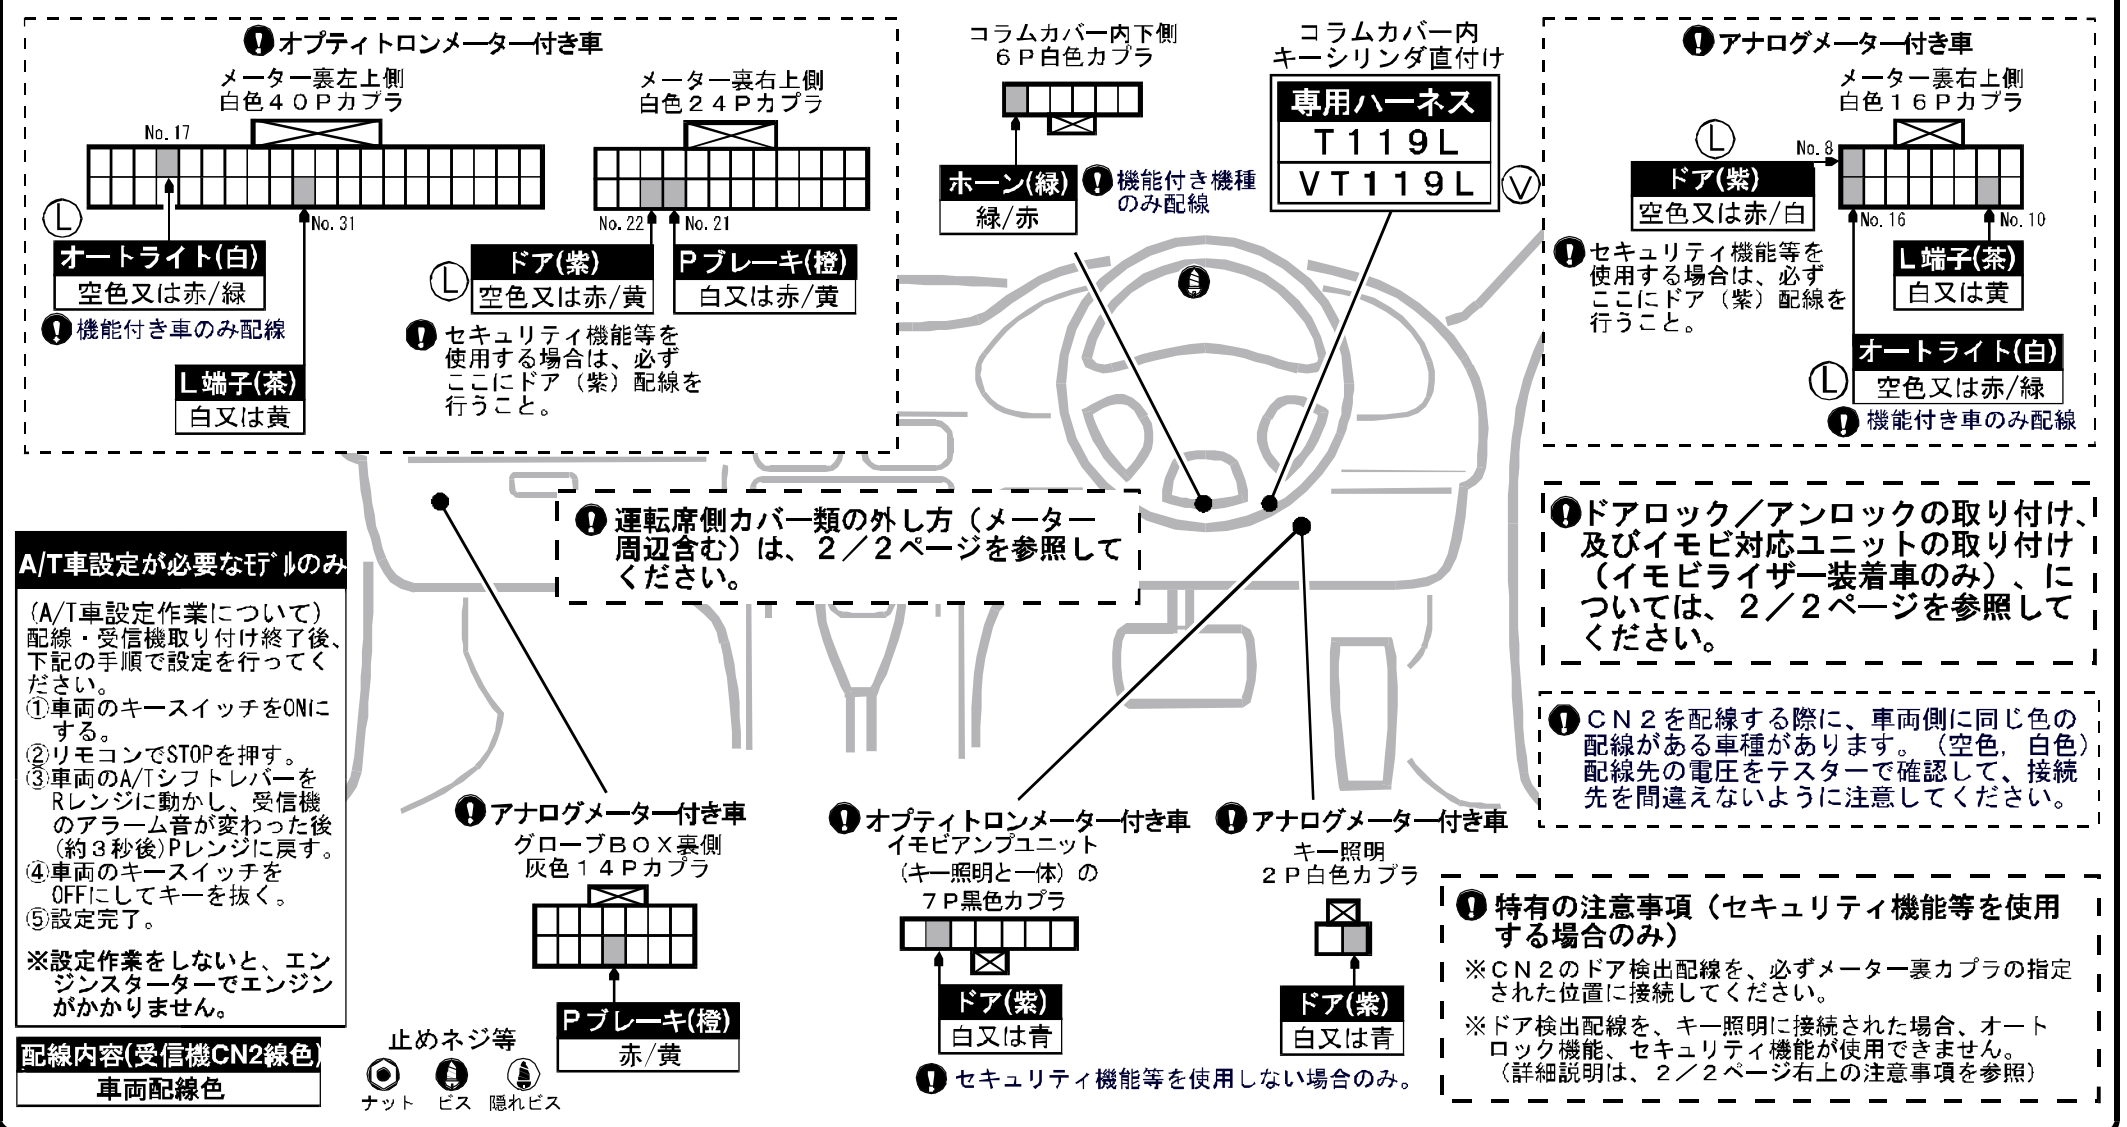


A/T車設定が必要な行のみのみ

(A/T車設定作業について) 配線・受信機取り付け終了後、下記の手順で設定を行ってください。

- ① 車両のキースイッチをONにする。
- ② リモコンでSTOPを押す。
- ③ 車両のA/TシフトレバーをRレンジに動かし、受信機のアラーム音が変わった後(約3秒後)Pレンジに戻す。
- ④ 車両のキースイッチをOFFにしてキーを抜く。
- ⑤ 設定完了。

※設定作業をしないと、エンジンスタートでエンジンがかかりません。



Install FAX Service

ES-89Light — 配線する信号は (L) 表示です。

平成16年 5月26日 作成
平成19年 9月 1日 更新
BOX No.102206

車両情報	トヨタ カローラ・フィールダー	平成16年4月～	E12#系	2/2ページ	ES-89Light	Type	N.L.
	ランクス・アレックス	平成16年4月～	ZE12#系			Opt.	

① 注意事項

- エンジンイモビライザーシステムが装着されている車両は、エンジンスターターは、イモビライザー対応モデル（受信機に4極コネクタが付いているモデル）のみ取り付けできます。
- 取り付けの際は、T-7イモビ対応ユニット（EP088）を使用します。
- また、トヨタディーラーにて、イモビ対応ユニットの登録作業が必要です。
- 詳細は、イモビ対応ユニットの取付説明書を参照してください。

① 特有の注意事項（セキュリティ機能等を使用する場合のみ）

- ※CN2のドア検出配線を、必ずメーター裏カブラの指定された位置に接続してください。
- ※ドア検出配線を、キー照明に接続された場合、以下の機能が使用できません。
 - ①オートロック機能が、使用できません。…機能が作動しないため。
 - ②セキュリティ機能が、使用できません。…アイドリング停止時に車両側の照明が点灯する場合があります、セキュリティが作動してしまうため。

イモビアンブユニット
(キー照明と一体)の
7P黒色カブラ

T-7代[※]対応工外
7Pコネクタを割込接続

キーシリンダの下
2P黒色カブラ



青/黒配線の電圧
キーを抜いてある時 12V
キーを挿してある時 0V

キー検出 (桃)
青/黒


- ① イモビ対応ユニットの桃色線（キー差し込み検出線）を接続する。

配線内容(受信機CN2線色)
車両配線色

① 運転席側カバー類の外し方

- ①コラムカバーを外す。（ネジは、下から1本と、ハンドルを回して正面左右に2本）
 - ②右サイドステップのカバーを外す。
 - ③右サイドカバーを外す。
- ※以下は、メーター裏に配線を行う場合のみ外す。
- ④左側に横長の飾りパネルを外す。
 - ⑤右側に横長の飾りパネルを外す。
 - ⑥メーター左側（センター）のカバーを外す。
 - ⑦メーター周囲のカバーを外す。（ネジは、上側に1本）
 - ⑧メーター本体を外す。

サイドカバー内
青色12Pカブラ



(L) **アンロック(黄)**
青/赤

(L) **ドアロック(灰)**
緑/黄

- ① ロック/アンロックの電圧は、通常時約0.1V～5Vで、動作時（運転席ドアのキーでロック/アンロックしたとき）0Vです。

車種別専用ハーネスについての注意事項

共通追補版

平成19年 9月 1日

ES-89ProLight IIの盗難発生警報装置に関する注意事項

■ES-89ProLight II (ESL24) を取り付けする場合

①初年度登録が2006年(平成18年)7月以降の車両は、必ずヒューズ(25A)付きの専用ハーネス(VAS対応品)で取り付けをしてください。



❗ 車種別取付資料では、ヒューズ付き専用ハーネス(VAS対応品)を、左記のように記載しています。

VAS対応品の専用ハーネスは、頭文字がVで始まり、ⓧの表示をしてあります。

左記の場合、VT120LがVAS対応品です。

②初年度登録が2006年(平成18年)6月以前の車両に取り付けする場合、専用ハーネスはどちらを使用しても問題ありません。

■ES-89ProLight II (ESL24) 以外のエンジンスターターを取り付けする場合

※初年度登録年月に関係なく、専用ハーネスはどちらを使用しても問題ありません。

但し、旧型モデル(オートマチック車の認識設定を行わずに取り付けするモデル)については、旧型専用のハーネスを使用する場合がありますので、販売店にお問い合わせください。

ES-89ProLight IIの盗難発生警報装置に関する注意事項

ES-89ProLight IIは、盗難発生警報装置付きのエンジンスターターです。

このモデルは、平成18年7月より施行された道路運送車両法、盗難発生警報装置技術基準(新保安基準)に適合しており、全国自動車用品工業会(JAAMA)の盗難発生警報装置自主基準(VAS)を取得した製品です。

平成18年7月より運用を開始した新保安基準を遵守するため、取り付け等にあたっては注意が必要です。(以下を確認してください)

①初年度登録が2006年(平成18年)7月以降の車両は、新保安基準に該当します。

❗ 該当車両への取り付けは、ヒューズ付き専用ハーネス(VAS対応品)の使用が必須となります。

②盗難発生警報装置(機能)を使用する場合、全てのドア(バックドア等も含む)開検知が必要です。

❗ 該当車両は、全ドアの開検知ができるように、車種別取付資料を参照して取り付けをしてください。車両により、ドア検出ユニット(別売)が必要になります。

③登録証(全国自動車用品工業会自主基準登録証)は、必ずお客様にお渡しく下さい。

❗ 製品に付属の登録証は、取り付けされた車両の車検実施時に、製品が盗難発生警報装置技術基準に適合したものであることを証明するためのものです。必要事項をご記入の上、必ずお客様にお渡しく下さい。

なお、登録証があっても不適切な取り付け状態が確認された場合、車検時に不合格となることがあります。